

SAMSUNG

PDP-TELEVİZYON (PLAZMA EKRAN PANELİ)

Kullanım Kılavuzu

Birimi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı
dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.



EKRAN MENÜLERİ
RESİM İÇİNDE RESİM (PIP)
TELETEKST / TELEWEB (İSTEĞE BAĞLI)

VIRTUAL
DD DOLBY
SURROUND

DNie™

Güvenlik Talimatları

- ◆ *Plazma Monitörü, üzerinden düşebileceği dengesiz bir sehpa, tezgah, üç ayaklı sehpa, raf, masa veya zemine koymayın.*
- ◆ *Plazma Monitörü, aşırı sıcak veya aşırı nemli koşullardan uzak tutun.*
- ◆ *Televizyonu doğrudan güneş ışığından ya da diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.*
- ◆ *Plazma monitöre, herhangi bir sıvı dökmeyin.*
- ◆ *Plazma monitörün içine herhangi bir nesne koymayın ve içinde su bulunan herhangi bir kabı monitörün üzerine koymayın.*
- ◆ *Fırtınalı hava koşullarında (özellikle yıldırımlı havalarda), TV'nizin şebeke elektriği ve anten bağlantılarını çıkartın.*
- ◆ *Güç kablosunu bükmeyin ve üzerine basmayın.*
- ◆ *Elektrik çarpması ya da yangına yol açma riski taşıdığı için prizleri ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin.*
- ◆ *Plazma monitörü temizlerken (herhangi bir uçucu madde içermeyen) yumuşak ve kuru bir bez kullanın.*
- ◆ *Plazma monitör arıza yaparsa, kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Yetkin servis personeli ile görüşün.*
- ◆ *Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pillerini çıkartın ve serin, kuru bir yerde saklayın.*
- ◆ *Uzaktan kumandayı düşürmeyin.*
- ◆ *Plazma monitör, fuar alanı vs. gibi yerlerde doğrudan zemin ya da halı üzerine yerleştirildiğinde aşırı ısınma riski bulunmaktadır. Samsung tarafından önerilen uygun bir stand, duvara askısı ya da tavan askısı kullanın. (Birimi doğrudan zemin üzerine yatırarak ya da koyarak kullanmayın ya da çalıştırmayın.)*

Kullanım Talimatları

- ◆ **Ekranda Görüntünün Kalıcı Hale Gelmesi**
Plazma ekranı üzerinde hareketsiz bir görüntünün (Plazma monitöre bağlanmış olan bir video oyun cihazı veya bilgisayar kullanırken) 2 saatten fazla kalmasına izin vermeyin; aksi takdirde bu, ekrandaki görüntünün kalıcı olmasına yol açar. Bu kalıcı görüntüyü, "ekran yanması" da denir. Bu tür bir kalıcı görüntüyü önlemek için hareketsiz bir görüntü ekrandayken parlaklık ve kontrast değerlerini düşük bir seviyeye ayarlayınız.
- ◆ **Bozuk Hücreler**
Plazma ekran paneli, çok ince hücrelerden meydana gelir. Paneller, %99,9'dan fazla oranda aktif hücre içerecek şekilde üretilmişlerdir; ancak bazı hücreler ışık vermiyor ya da sürekli ışık veriyor olabilir.
- ◆ **Bulunduğunuz Rakım**
Bu Plazma monitörün normal çalışabilmesi için 2000m'den düşük bir rakımda olması gerekir. 2000 m'den daha yüksek rakımlarda, düzgün çalışmayabilir; böyle bir yere kurmayın ve çalıştırmayın.
- ◆ **Garanti**
 - Kalıcı görüntü ile ilgili hasarlar garanti kapsamına girmez.
 - Ekranın yanması garanti kapsamında değildir.

Dikkat

TUR



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN ARKA KAPAĞINI AÇMAYIN, İÇERDE BAKIM YAPILACAK HERHANGİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS İÇİN YETKİN SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASINA YOL AÇABİLECEK BİR HASARI ÖNLEMEK İÇİN BU CİHAZI YAĞMURLU VEYA ISLAK ORTAMLARDAN UZAK TUTUN!

Üçgen içinde yer alan yıldırım işareti ve ok başı, ürünün içinde "tehlikeli voltaj" bulunduğu konusunda sizi uyaran bir uyarı işaretidir.



Üçgen içinde ünlem işareti bu ürünle birlikte önemli talimatların verildiği konusunda size uyarmaktadır.




 **Şebeke elektriğinin voltajı plazma ekranın arkasında belirtilmiştir ve frekans 50 ya da 60 Hz'dir.**

Parçaların Kontrol Edilmesi



Kullanım Kılavuzu

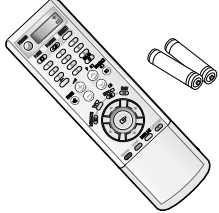


Uzaktan Kumanda/
AAA Piller



Güç Kablosu



Hoparlör Kabloları




SCART Kablosu için
ferrit göbek




Hoparlör Kablosu için
2 Ferrit Göbek


Ayrı Satılanlar

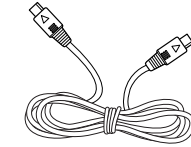


S-VIDEO Kablosu

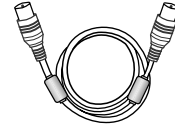

Anten Kablosu

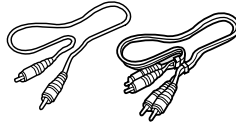

AV Kabloları (RCA)

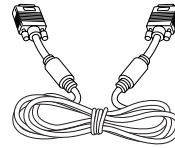

PC kablosu

DNle™ (Digital Natural Image engine)

Bu özellik, 3D parazit azaltımı, ayrıntı iyileştirme, kontrast iyileştirme ve beyaz iyileştirme özellikleriyle daha ayrıntılı görüntüler elde etmenizi sağlar. Yeni görüntü telafi Algoritması sayesinde daha parlak, net ve çok daha ayrıntılı görüntü elde edersiniz. DNle™ teknolojisi, her türlü sinyali gözünüze en uygun biçimde verir.

İçindekiler

◆ ÖNSÖZ	
■ Emniyet Talimatları	2
■ Kullanıcı talimatları	2
■ Dikkat	3
◆ EKRANIN BAĞLANMASI VE HAZIRLANMASI	
■ Yeni Plazma Ekran Paneli	6
■ Kızıl Ötesi Uzaktan Kumanda	8
■ Uzaktan Kumandaya Pil Takılması	9
■ Plazma Monitörün Duvar Bağlantısına Montajı	10
■ Hoparlörlerin Bağlanması	12
■ Antenin ya da Kablolü Televizyon Şebekesinin Bağlanması	14
■ Uydu Alıcılarının ya da Dekoderlerin Bağlanması	14
■ Açma ve Kapatma	15
■ Standby (Beklemede) Moduna Geçme	15
■ Uzaktan Kumandayı Tanımak	16
■ Uzaktan Kumandanın Ayarlanması	17
■ Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelliği	18
■ Kendi Dilinizin Seçilmesi	19
◆ KANALLARIN AYARLANMASI	
■ Kanalların Otomatik Kaydedilmesi	20
■ Kaydedilen Kanalların Sıralanması	21
■ Kanalların Elle Kaydedilmesi	22
■ Kanallara Ad Vermek	24
■ Çocuk Kilidinin Açılması ve İstenmeyen Kanalların Atlanması	25
■ Bilgi Gösterimi	26
◆ TELEVİZYONUN KULLANILMASI (devam)	
■ Görüntü Standardının Değiştirilmesi	26
■ Görüntü Ayarlarının Yapılması	27
■ Görüntü Ayarlarının Yapılması (PC ya da DVI Modu)	28
■ Görüntünün Ayarlanması (PC Modu)	29
■ Ekstra Resim Ayarları	30
– Dijital NR	
– Boyut	
– LNA (Düşük Gürültü Amplifikatörü)	
■ Mavi Ekran Modunun Ayarlanması	31
■ Film Modunun seçilmesi (Yalnızca AV1, AV2 ya da AV3 Modu)	31
■ DNle™ (Digital Natural Image engine) 	32
■ Geçerli Resmin Dondurulması	32
■ Ses Standardının Değiştirilmesi	33

İçindekiler (devam)

◆ EKRANIN KULLANILMASI	
■ Ses Ayarlarının Yapılması	33
■ Ek Ses Ayarları.....	34
– Otomatik ses seviyesi	
– Melodi	
– Yapay stereo / Sanal çevre	
■ Ses Modunun Seçilmesi (Modele bağlıdır).....	35
■ Sürenin Ayarlanması ve TV'nin Otomatik Olarak Açılıp Kapatılması	36
■ Uyku Zamanlayıcısının Ayarlanması	37
■ Bir Girişin Harici Çıkışa Yeniden Yönlendirilmesi.....	37
■ Resim içinde Resim (PIP) İzlemek	38
■ İç Resmin Sesinin Dinlenmesi (PC ya da DVI Modu)	40
◆ TELETEKST ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI	
■ Teletext Özelliği.....	41
■ Teletext Bilgilerinin Görüntülenmesi.....	42
■ Ekran Seçeneklerinin Seçilmesi	43
■ Teletext Kaynağının Seçilmesi (İsteğe Bağlı)	44
■ Bir Teletext Sayfasının Seçilmesi.....	45
◆ TELEWEB ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI	
■ TeleWeb Özelliği (İsteğe Bağlı)	46
■ TeleWeb'i Görüntüledikten Sonra TeleWeb Menüsünün Kullanılması.....	47
■ Uzaktan kumanda ile TeleWeb servisine kolayca erişme	48
◆ EK BİLGİLER VE BAĞLANTILAR	
■ Diğer Kaynaklardan Alınan Resmin Görüntülenmesi	48
■ Harici Cihazlara Bağlanması.....	49
■ S-Video Girişine Bağlanması.....	50
■ DVI Girişine Bağlanması.....	51
■ PC Girişine Bağlanması.....	51
■ PC Yazılımının Ayarlanması (Yalnızca Windows).....	52
■ Giriş Modu (PC/DVI).....	53
■ PIN Yapılandırmaları	54
◆ KULLANMA TAVSİYELERİ	
■ Sorun Belirleme:Servis Personeli ile Görüşmeden Önce.....	55

Semboller



Basın



Önemli




Not

Yeni Plazma Ekran Paneli

➤ Modelinize bağılı olarak sizin PDP'nizdeki gerçek yapılandırma farklı olabilir.

Ön Panel

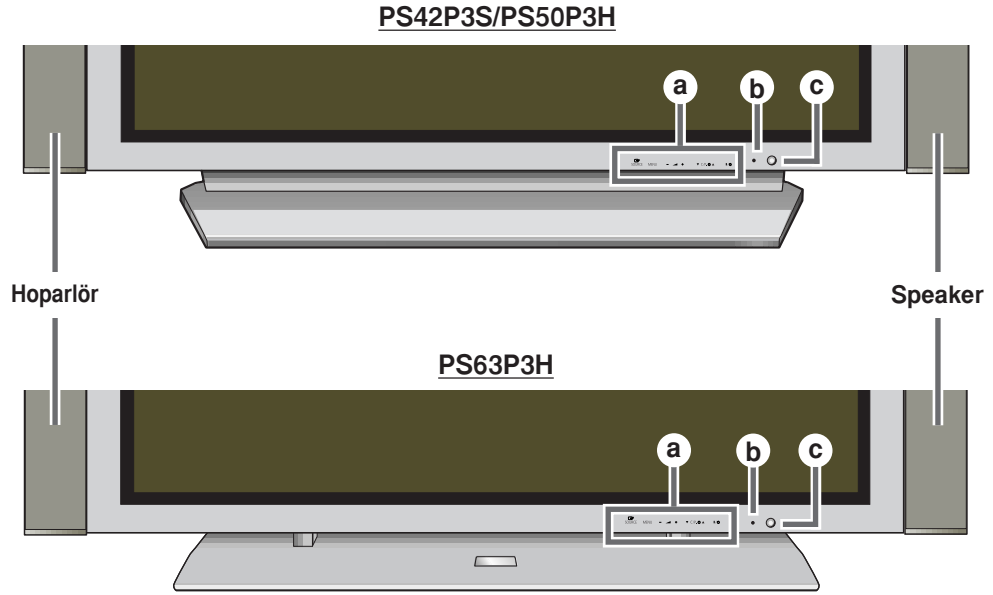

- a**
- SOURCE**
Harici cihaz girişi seçimi
- MENU**
Menü gösterimi.
- ▲ +
Ses ayarı..
- ▼ C/P. ⏻ ▲
Kanal seçimi.
- I / ⏻
Plazma monitörü açıp kapatır.

- b**
- Güç Göstergesi**
-Güç Kapalı; Kırmızı
-Güç Açık; Kapalı
-Zamanlayıcı Açık; Yeşil

- c**
- Uzaktan Kumanda Sinyali Sensörü**
Uzaktan kumandayı plazma monitör üzerinde bu noktaya doğru tutun.


Yeni Plazma Ekran Paneli

- Modelinize bağılı olarak sizin PDP'nizdeki gerçek yapılandırma farklı olabilir.

TUR


Arka Panel

- Bağlantı hakkında daha fazla bilgi almak için 49~51. sayfalara bakın.

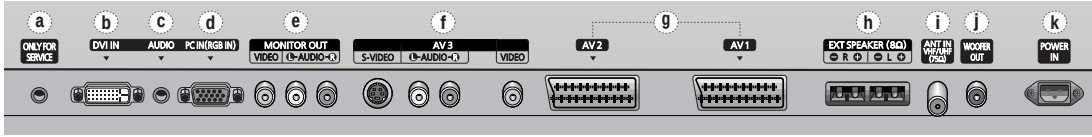

- a) **ONLY FOR SERVICE**
Yalnızca servis için konnektör
- b) **DVI IN**
DVI çıkışlı cihazın video çıkış yakını buraya takın.
- c) **AUDIO**
PC'nizin ya da DVI çıkışı olan herhangi bir cihazın ses çıkış yakını buraya takın.
- d) **PC IN (RGB IN)**
PC'nizin video çıkış yakını bağlayın.
- e) **MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)**
Outputs for external devices
- f) **AV 3 (S-VIDEO / L-AUDIO-R / VIDEO)**
Kamera ya da VCR gibi S-Video çıkışına sahip cihazlar için video ve ses girişleri.
- g) **AV 1 / AV 2**
VCR, DVD, video oyun cihazları ya da video disk çalarlar gibi harici cihazlar için giriş ya da çıkış bağlantıları.
- h) **EXT SPEAKER (8Ω)**
Dış hoparlörleri bağlayabilirsiniz.
- i) **ANT IN VHF/UHF (75Ω)**
75Ω Anten/Kablo TV şebekesi için koaksiyel bağlantı noktası.
- j) **WOOFER OUT**
Sub-woofer hoparlör için bağlantı.
- k) **POWER IN**
Elektrik kablosunu takın.

Kızılötesi Uzaktan Kumanda

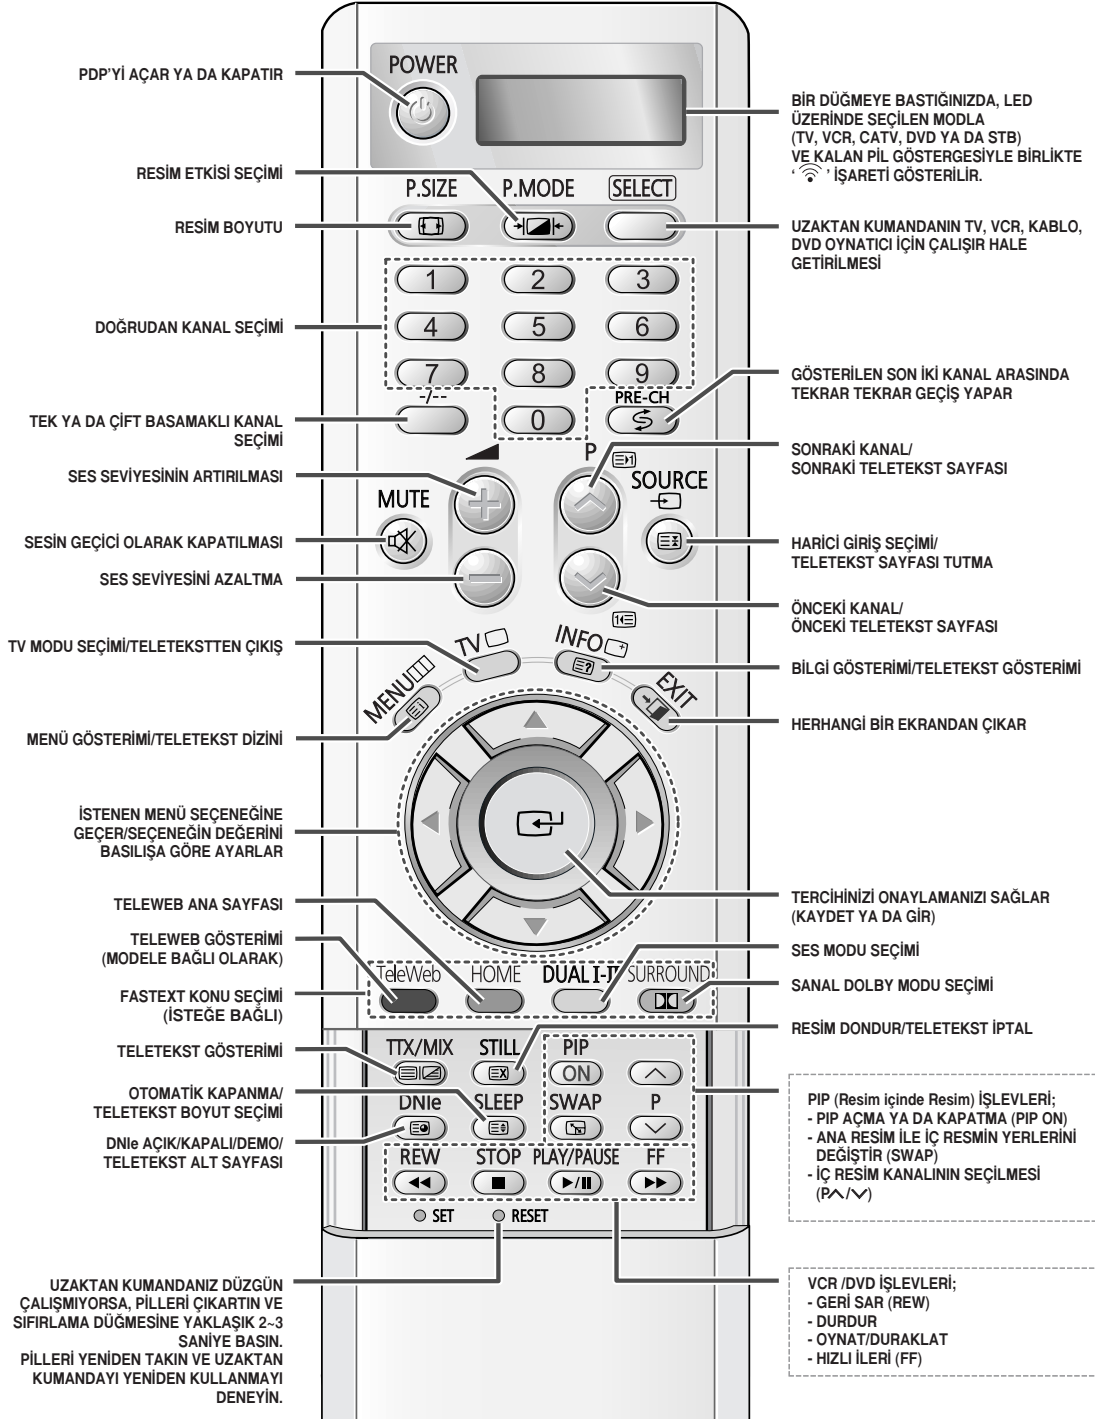

➤ Parlak ışık, uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir.




Uzaktan Kumandaya Pil Takılması

TUR

Uzaktan kumandaya aşağıdaki durumlarda pil takmanız ya da değiştirmeniz gerekir:

- ◆ *Plazma monitörü aldığınızda*
- ◆ *Uzaktan kumanda artık düzgün çalışmadığında*

- 1 Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı, (▼) sembolünü ok yönünde bastırıp çekerek çıkartın.
- 2 Kutuplara dikkat ederek iki R03, UM4, "AAA" 1.5V ya da eşdeğeri pil takın:
 - ◆ Pilin - kutbunu uzaktan kumandanın - kutbuna
 - ◆ Pilin + kutbunu uzaktan kumandanın + kutbuna
- 3 Kapağı, alt tarafını uzaktan kumanda ile hizalayıp yerine oturması için bastırarak takın.

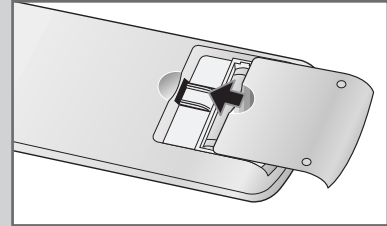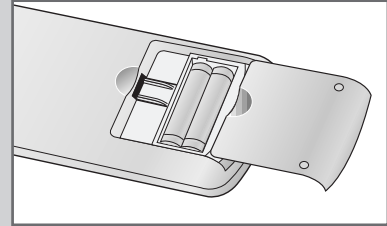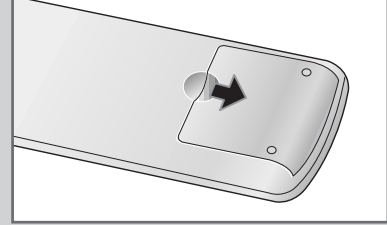


Plazma Monitörün Duvar Bağlantısına Montajı

✎ Bu duvar askısı braket montaj kılavuzu, aşağıdaki modeller içindir: WMN4230/WMN5030/WMN6330. Bu montaj kılavuzu, Plazma Monitör Kullanıcı Kılavuzundan farklı olabilir. Lütfen ürününüz için uygun montaj kılavuzuna bakın.

Montaj Notları


- ◆ Plazma monitörü, dik duvarlardan başka herhangi bir yere monte etmeyin.
- ◆ Plazma monitörün performanslı çalışmasını sağlamak ve sorunlarla karşılaşmamak için aşağıdakileri yapmaktan kaçının:
 - Duman ya da yangın detektörlerinin yanına takmayın.
 - Titreşimli veya yüksek voltaj altındaki bir alana montaj yapmayın.
 - Isıtıcıların yakını veya çevresine montaj yapmayın.
- ◆ Yalnızca tavsiye edilen parçaları ve bileşenleri kullanın.

Montaj Kitleri

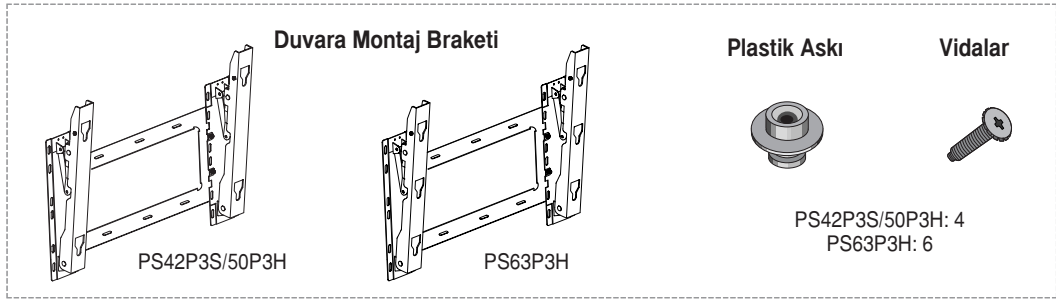


Montaj Açısının Ayarlanması

(modele bağlı olarak)

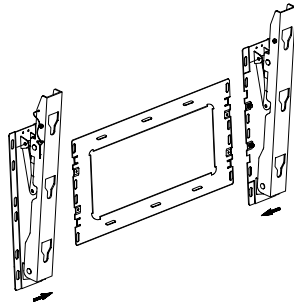

Duvara askı braketini ayrı olarak verilmektedir. Lütfen braket taktıktan sonra tutturma vidasını ok yönünde sıkıştırın.

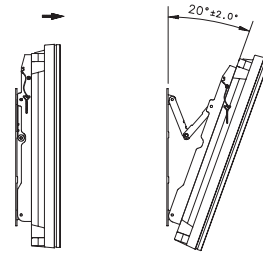


- 1 Plazma monitörü, duvara montaj braketine bağlayın. (Lütfen aşağıdaki talimatlara bakın.)
- 2 Brakete bağlanmış plazma monitörün üst ucunu, ok yönünde çekerek açığı ayarlayın.
- 3 Açığı 0° ile 20° ± 2° arasında olabilir.

Plazma Monitörün Duvar Bağlantısına Montajı


- Plazma monitörün dış görünüşü, resimde gösterilenden farklı olabilir. (Plastik askının birleştirilmesi ve montajı aynıdır.)

TUR

- 1 Plazma monitörün arkasındaki vidaları çıkartın.

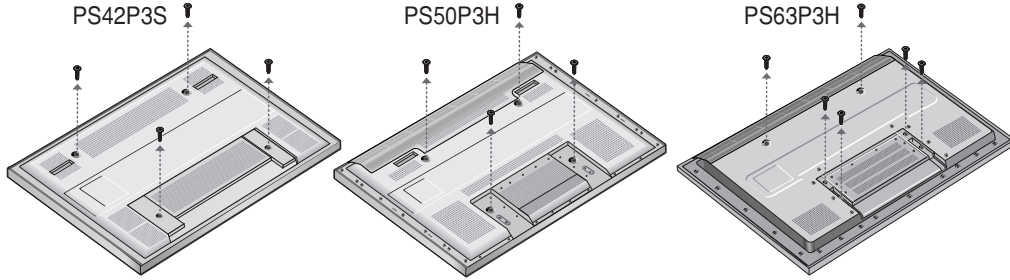


- 2 Vidaları kullanın ve plastik askıyı takın.




- ◆ Lütfen duvar montajı braketini montaj personelinden takmasını isteyin.
- ◆ Plazma monitörü duvara montaj braketine taktıktan sonra, plastik askının sol ve sağ taraftan tam olarak tutturulduğundan emin olun.
- ◆ Montaj sırasında ve açığı ayarlarken parmaklarınızı kısıtırmamaya dikkat edin.
- ◆ Plazma monitörün düşmesi sonucunda yaralanma riskini ortadan kaldırmak için duvara montaj braketini duvara sıkıca tutturun.

- 3 Plastik askının vidalarını, Plazma monitörün arka tarafına sıkıştırın.



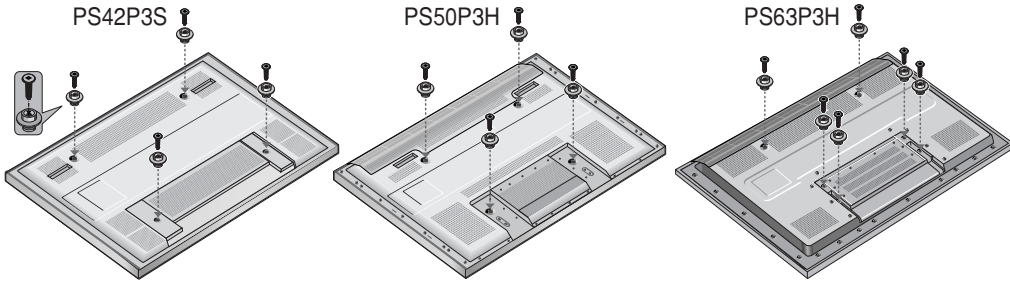


- 4 Plazma monitör üzerindeki 4 askıya, duvara montaj braketinin üzerindeki yuvalara yerleştirin ve monitörü aşağıya çekerek (1) braket (2) yerleştirin. Plazma monitörün duvara montaj braketinden ayrılmasını sağlamak için vidaları gösterildiği gibi (3) sıkıştırın.


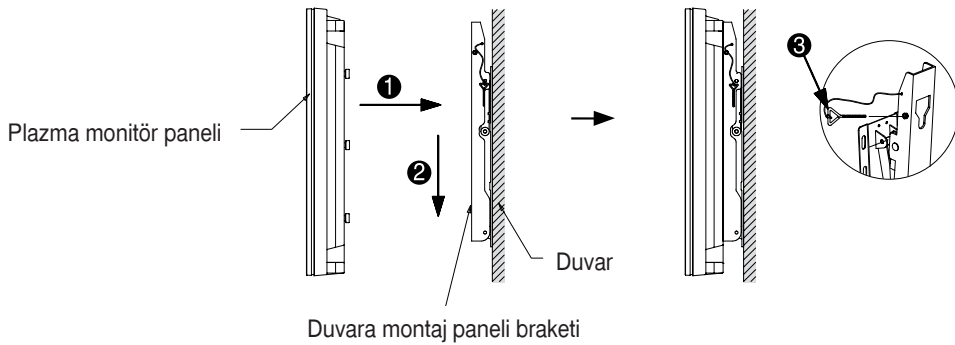


Hoparlörlerin Bağlanması




- 1 Plazma monitörün arkasındaki vidaları çıkartın.

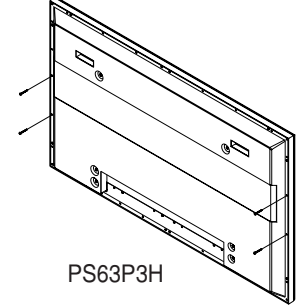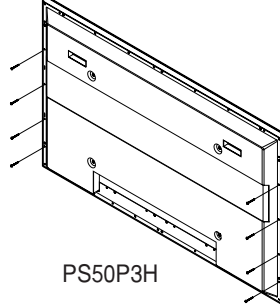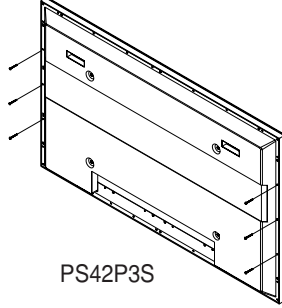

- 2 İki "T" şekilli askıyı, Plazma monitörün arkasındaki kare deliklere asın.

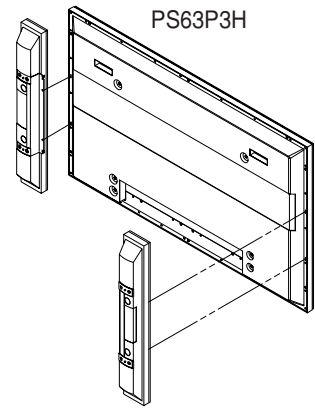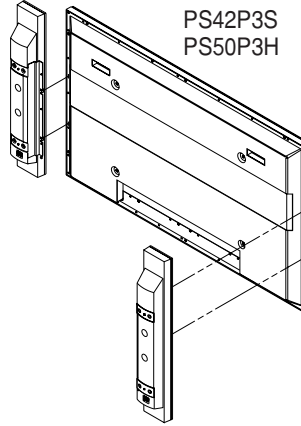

- 3 Plazma monitörü ve hoparlör braketini, Plazma monitörden çıkartılan vidaları kullanarak sıkıştırın.

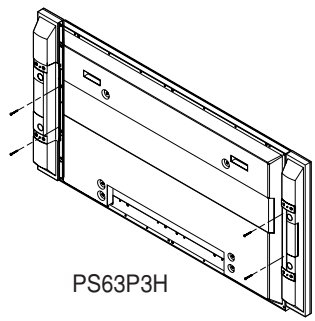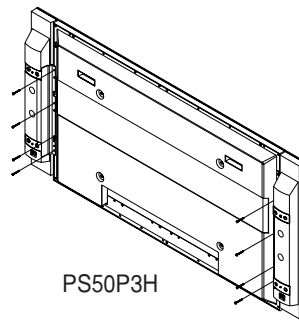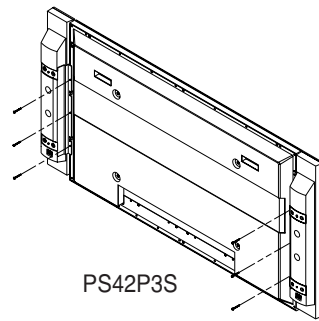


- PDP'nizi hareket ettirirken, hoparlörleri PDP'ye bağlı BIRAKMAYIN. Hoparlörü sıkıştıran destekle birlikte PDP'nize zarar verebilir, PDP'nizin yere düşmesine neden olabilir, kişisel hasar ve yaralanma riski yaratabilir.


Hoparlörlerin Bağlanması (devam)

TUR

Hoparlör ses kablosunu, “+” ve “-” uçları Plazma monitörün arkasındaki şemaya uyacak şekilde hoparlör girişlerine bağlayınız.

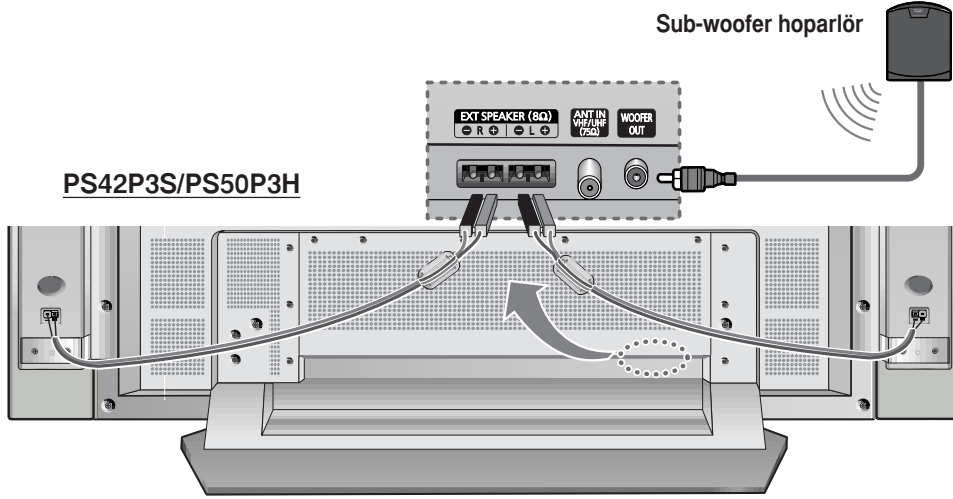


- ◆ Hoparlörler en az 10 watt güç kaldırabilecek kapasitede olmalıdır (empedans 8Ω).
- ◆ Hoparlör kablosunu harici hoparlör çıkışına bağlarken önce hoparlör kablosunu ferrit çekirdeğe bağlayın.

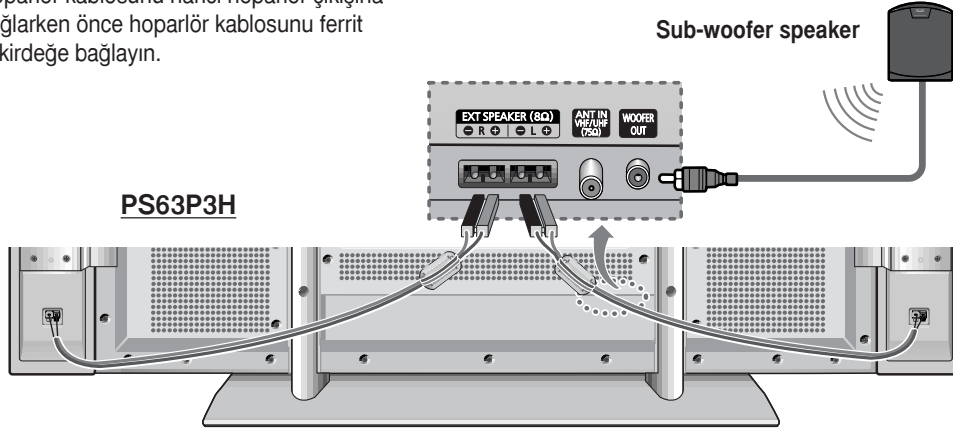


Ferrit Çekirdekler

Ferrit çekirdekler, istenmeyen sinyalleri azaltmak için kullanılırlar. Kabloları bağlarken bu ferrit çekirdeklerden birini sokete yakın bir yere iliştin.

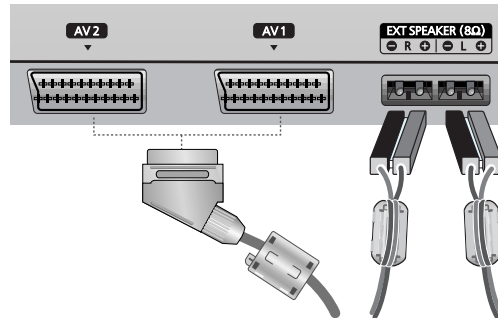

Antenin ya da Kablolu Televizyon Şebekesinin Bağlanması

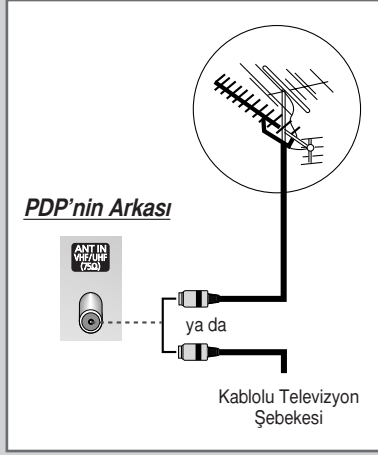


Televizyon kanallarını doğru görmek için, aşağıdaki kaynaklardan birinden uygun televizyon sinyallerinin alınması zorunludur:

- ◆ Bir dış mekan anteni
- ◆ Bir kablolu televizyon şebekesi
- ◆ Uydu anteni

- 1 İlk üç durumda, anteni ya da şebeke giriş kablosunu, Plazma monitörün arka tarafındaki 75Ω koaksiyel bağlantı noktasına takın.
- 2 Bir iç mekan anteni kullanıyorsanız, net ve güzel bir görüntü almak için Plazma monitörünüzü ayarlarken anteni bunu döndürmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için aşağıdakilere bakın:
 - ◆ Sayfa 20'de "Kanalların Otomatik Olarak Kaydedilmesi"
 - ◆ Sayfa 22'de "Kanalların Elle Kaydedilmesi"

➤ Plazma monitörünüzü kurarken ya ad yeniden kurarken, ürünle birlikte verilen koaksiyel anten kablosunu kullanın. Başka bir koaksiyel kablo kullanırsanız, ekrandaki görüntüde parazit ya da girişim meydana gelme riski bulunmaktadır. (Başka bir genel amaçlı kablo kullanmamalısınız. Samsung tarafından sağlanan 3M/5M/7M kablosunu kullanın.)

Uydu Alıcılarının ya da Dekoderlerin Bağlanması

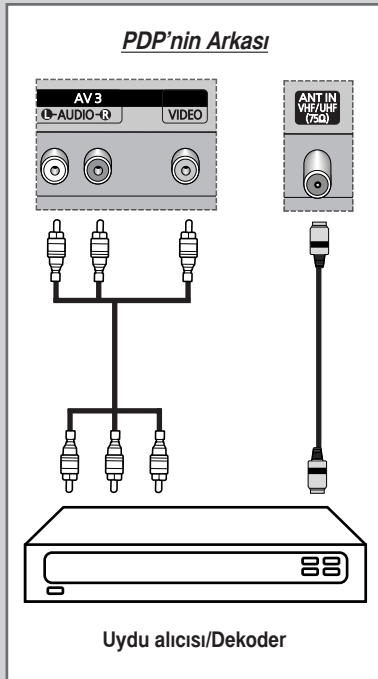

Televizyon programı yayınlarını uydu şebekesi üzerinden izlemek için, Plazma monitörünüzün arkasına bir uydu alıcısı bağlamalısınız. Ayrıca şifreli bir yayın sinyalini çözmek için Plazma monitörünüzün arkasına dekode bağlamalısınız.

Koaksiyel kablo kullanarak

- Koaksiyel kabloyu aşağıdakilere takın:
- ◆ Alıcı (ya da Dekoder) çıkış soketine
 - ◆ Televizyon anten giriş soketi

➤ Hem bir uydu alıcısı (ya da dekode) hem de bir VCR bağlamak için aşağıdaki bağlantıları yapmalısınız:

- ◆ Alıcıyı (ya da Dekoder) VCR'a
- ◆ VCR'ı Plazma Monitöre

Diğer durumlarda, alıcıyı (ya da dekode) doğrudan plazma monitöre bağlayabilirsiniz.



Açma ve Kapatma

TUR

Güç kablosu, plazma monitörünüzün arka tarafına bağlıdır.

- 1 Güç kablosunu uygun bir prize takın.
Sonuç: Plazma monitörün ön panelindeki Standby (Bekleme) göstergesi yanar.
➤ Şebeke elektriğinin voltajı plazma ekranın arkasında belirtilmiştir ve frekans 50 ya da 60 Hz'dir.
- 2 Plazma monitörü açmak için, ön taraftaki "I / ⏻" düğmesine (ya da uzaktan kumadan üzerindeki **POWER** (⏻) düğmesine) basın.
Sonuç: Son seyretmekte olduğunuz program otomatik olarak seçilir.
➤ Henüz bir kanal kaydetmediyseniz, net olmayan bir görüntü açılır. Sayfa 20'deki "Kanalların Otomatik Olarak Kaydedilmesi" ya da sayfa 22'daki "Kanalların Elle Kaydedilmesi" bölümüne bakın.
- 3 Plazma monitörünüzü kapatmak için yeniden "I / ⏻" düğmesine basın.

PDP'nin Önü

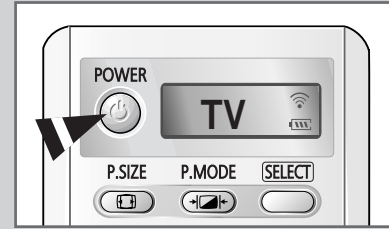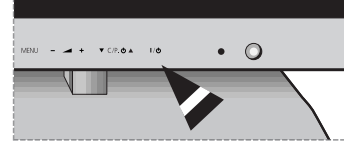


Standby (Beklemede) Moduna Geçme


Plazma monitörünüz, güç tüketimini azaltmak için Bekleme (Standby) moduna alınabilir.

Standby (Bekleme) modu izlemeyi geçici olarak (örneğin yemek sırasında) kesmek istediğinizde yararlı olur.

- 1 Uzaktan kumandadaki **POWER** (⏻) düğmesine basın.
Sonuç: Ekran kararır ve plazma monitörün önündeki Bekleme (Standby) göstergesi yanar.
- 2 Plazma monitörü yeniden açmak için yeniden **POWER** (⏻) düğmesine ya da bir numara düğmesine basın.
➤ **P** (⏻) ya da (⏻) düğmesine basarak da açabilirsiniz.

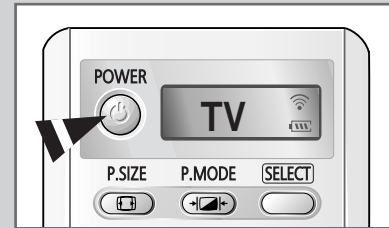

Uzaktan Kumandayı Tanımak

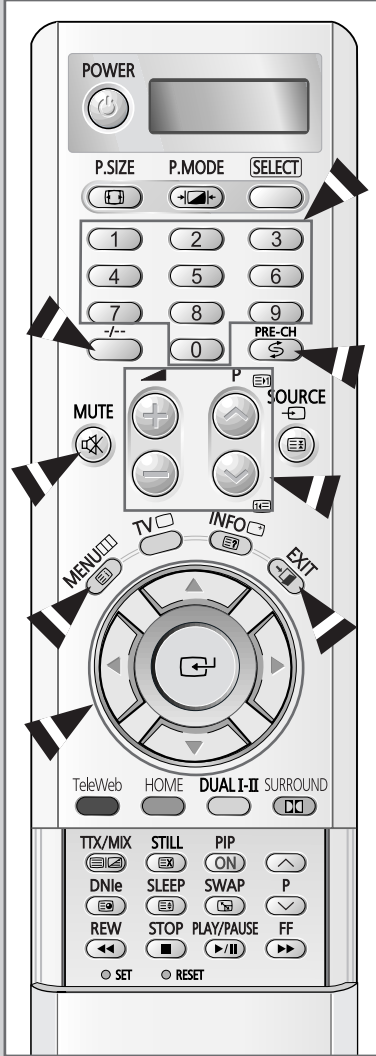

Uzaktan kumanda temelde aşağıdakileri yapmak için kullanılır:

- ◆ Kanalları değiştirmek ve ses seviyesini ayarlamak
- ◆ Ekran menü sistemini görüntülemek

Aşağıdaki tabloda en sık kullanılan düğmeler ve bunların işlevleri verilmektedir.


Düğme	Görüntüleme İşlevi	Menü İşlevi
	Bir sonraki kayıtlı kanalı görüntülemek için kullanılır.	—
	Bir önceki kayıtlı kanalı görüntülemek için kullanılır.	—
	İlgili kanalları görüntülemek için kullanılır. ➤ Çift basamaklı numaraya kayıtlı kanallara girmek için, birinci basamaktan hemen sonra ikinci basamaktaki numaraya basılmalıdır. Hemen basmazsanız, tek basamaklı numaradaki kanal görüntülenecektir.	—
	On ya da daha büyük numaralı kanalları seçmek için kullanılır. Bu düğmeye bastığınızda “-” ya da “--” sembolü gösterilir. Bir ya da iki basamaklı kanal numarasını girin.	—
PRE-CH	PRE-CH düğmesine basın. TV, en son izlenen kanala geçer. Birbirinden uzak iki kanal arasında hızla geçiş yapmak için kanallardan birine geçin, ardından numara düğmelerini kullanarak izlemek istediğiniz diğer kanalı seçin. Sonra PRE-CH düğmesini kullanarak bu kanallar arasında hızla geçiş yapabilirsiniz.	—
	Ses seviyesini yükseltmek için kullanılır.	—
	Ses seviyesini düşürmek için kullanılır.	—
MUTE	Sesi geçici olarak kapatmak için kullanabilirsiniz. ➤ Sesi yeniden açmak için, yeniden bu düğmeye ya da ya da düğmesine basın.	—
MENU	Ekran menü sistemini görüntülemek için kullanılır.	Önceki menüye ya da normal görüntülemeye geri dönmek için kullanılır.
	—	Aşağıdakiler için kullanılır: ◆ Geçerli menü seçeneklerini içeren bir alt menü görüntüler ◆ Menüdeki geçerli seçimin değerini artırır/azaltır
	—	Yaptığınız tercihi onaylamak için kullanılır.
EXIT	—	Menü sisteminden çıkmak ve doğrudan izlemeye geri dönmek için kullanılır.

Uzaktan Kumandanızın Ayarlanması

Bu TV'nin uzaktan kumandası TV'ye kumanda etmenin yanı sıra VCR, Kablolu TV alıcısı, DVD ya da Set üstü cihazları (STB) da kumanda edebilir.

➤ *Uzaktan kumanda bir başka firmanın ürettiği TV cihazları ile uyumlu değildir.*


- 1 VCR, Kablolu TV alıcısı, DVD ya da STB'yi kapatın.
 - 2 SELECT düğmesine basın. **SELECT** düğmesine basıldığında mod değişir. (LED ekranında yeni mod görüntülenir).
 - 3 Uzaktan kumandadaki **POWER** (🔌) düğmesine basın. Seçtiğiniz cihaz açılmalıdır. Açılırsa, uzaktan kumandanız doğru olarak ayarlanmıştır.
 - 4 Uzaktan kumandanız bir kez ayarlandıktan sonra, Kablolu TV alıcısı, VCR, DVD ya da STB için uzaktan kumandanızı kullanmak istediğiniz zaman **SELECT** düğmesine basın.
- ♦ Uzaktan kumandanız **VCR, CATV, DVD** ya da **STB** modundayken, ses seviyesi düğmeleri hala televizyonun ses düzeyine kumanda eder.

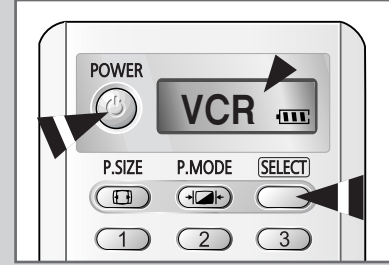


TUR

Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelliği

Plug & Play

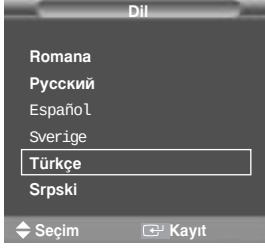

Anten çıkış

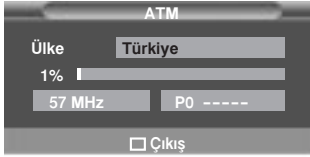

Enjoy viewing your new TV.

Televizyonun gücü ilk kez açıldığı zaman, otomatik olarak ve sırasıyla bir çok temel müşteri ayarının yapılması istenir. Aşağıdaki ayarlar seçilebilir.


- 1 Televizyon Bekleme (Standby) modundayken, uzaktan kumandadaki **POWER** () düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda **Plug & Play** mesajı görüntülenir. Bu kısa bir süre yanıp söndükten sonra **Dil** (Language) menüsü otomatik olarak görünür.
- 2 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak istediğiniz dili seçin.
- 3 Tercihinizi onaylamak için ↵ düğmesine basın.
Sonuç: **Anten çıkış** (Antenna input check) mesajı görüntülenir.
- 4 Antenin TV'ye bağlı olduğundan emin olun ve ↵ düğmesine basın.
Sonuç: **Ülke** (Country) menüsü görünür.
- 5 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak ülkenizi seçin.
- 6 Tercihinizi onaylamak için ↵ düğmesine basın.
Sonuç: **ATM** menüsü görünür.
- 7 Aramayı başlatmak için ↵ düğmesine basın.
Sonuç: Arama otomatik olarak biter. Kanallar frekans aralığındaki konumlarına göre (en düşük olan en önce, en yüksek olan en sonra) sıralanır ve kaydedilirler. Daha önce seçilmiş olan program görüntülenir.
➤ Bitmeden önce aramayı durdurmak ya da normal izlemeye geri dönmek için **TV** () düğmesine basın.
- 8 İşlem tamamlandığında **Enjoy viewing your new TV** mesajı görüntülenir ve kaydedilmiş kanal açılır.

Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelliği (devam)

TUR

Bu özelliği sıfırlamak istiyorsanız...


- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.
- 2 **Fonksiyon** (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
- 3 ► düğmesine basın.
- 4 **Plug & Play** seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
► düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda **Plug & Play** mesajı görüntülenir.
- 5 Ayarlamanın nasıl yapılacağıyla ilgili daha fazla bilgi almak için karşı sayfaya bakın.

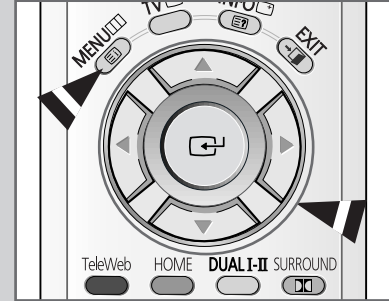


Kendi Dilinizin Seçilmesi

Televizyonu ilk çalıştırdığınızda, menülerde ve göstergelerde görünecek dili seçmeniz gereklidir.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.
- 2 **Fonksiyon** (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
- 3 ► düğmesine basın.
Sonuç: **Dil** (Language) seçeneği seçilir.
- 4 Yeniden ► düğmesine basın.
Sonuç: Seçilebilir diller listelenecektir.
- 5 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak istediğiniz dili seçin.
- 6 Tercihinizi onaylamak için  düğmesine basın.
- 7 İstedığınız dili seçtiğinizde, normal görüntüye geri dönmek için **MENU** () düğmesine basın.

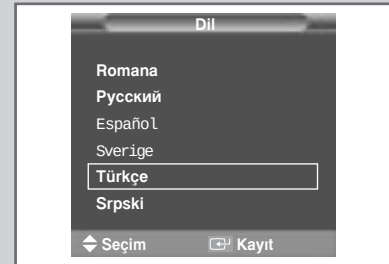

Kanalların Otomatik Kaydedilmesi

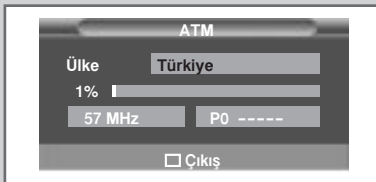

Kullanabileceğiniz frekans aralıklarını tarayabilirsiniz (bu değerler yaşadığınız ülkeye göre farklılık gösterebilir). Otomatik olarak yerleştirilen program numaraları, gerçek ya da istenen program numaraları olmayabilir. Ancak kanal sıra numaralarını kendiniz değiştirebilir ve izlemek istemediğiniz kanalları silebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

- 2 **Kanal** (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

- 3 ► düğmesine basın.

Sonuç: **Ülke** (Country) seçilir.

- 4 Yeniden ► düğmesine basın.

Sonuç: Seçilebilir ülkeler listelenecektir.

- 5 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak ülkenizi (ya da bölgenizi) seçin.

➤ **Diğer** (Others) seçtiyseniz ancak PAL frekans aralığını taramak istemiyorsanız, kanalları kendiniz kaydedin (sayfa 22'ye bakın).

- 6 Tercihinizi onaylamak için ↵ düğmesine basın.

- 7 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler yeniden görüntülenir.

- 8 **ATM** seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ► düğmesine basın.

Sonuç: **ATM** menüsü görünür.

- 9 Aramayı başlatmak için ↵ düğmesine basın.

Sonuç: Arama otomatik olarak biter. Kanallar frekans aralığındaki konumlarına göre (en düşük olan en önce, en yüksek olan en sonra) sıralanır ve kaydedilirler. Daha önce seçilmiş olan program görüntülenir.

➤ Tamamlanmadan önce aramayı sonlandırmak için **TV** (□) düğmesine basın.

- 10 Kanallar kaydedildiğinde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:



- ◆ İstenen sırada bunları sıralayabilirsiniz (sayfa 21'e bakın)
- ◆ Bir kanalı silebilirsiniz (sayfa 25'e bakın)
- ◆ Gerekliğinde kanal alımında hassas ayar yapabilirsiniz (sayfa 23'e bakın)
- ◆ Kayıtlı kanallara bir ad verebilirsiniz (sayfa 24'e bakın)
- ◆ Dijital Gürültü Azaltma özelliğini açabilir ya da kapatabilirsiniz (sayfa 30'a bakın)

Kaydedilen Kanalların Sıralanması

Bu işlem, kayıtlı kanalların, kanal numarasını değiştirmenizi sağlar. Bu işlem kanal kaydetme kullanıldıktan sonra gerekli olabilir. İzlemek istemediğiniz kanalları silebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.
- 2 **Kanal** (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
- 3 ► düğmesine basın.
- 4 **Sınıflama** (Sort) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
► düğmesine basın.
Sonuç: **Sınıflama** (Sort) menüsü görünür.
- 5 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak taşımak istediğiniz kanalı seçin.
► düğmesine basın.
- 6 ▼ ya da ▲ düğmesini kullanarak kanalın taşınmasını istediğiniz program numarasını seçin. ► düğmesine basın.
Sonuç: Kanal yeni konumuna taşınır ve tüm diğer kanallar buna göre kayar.
- 7 Tüm kanalları istediğiniz kanal numarasına taşıyana kadar 5. ile 6. adımları uygulayın.

TUR

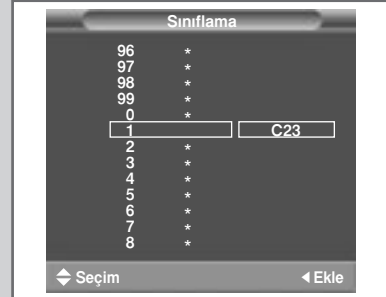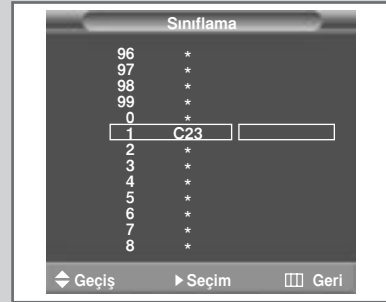

Kanalların Elle Kaydedilmesi



Kablolu TV şebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere bir çok TV kanalı kaydedebilirsiniz.

Kanalları elle kaydederken aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- ◆ *Bulunan herhangi bir kanalı kaydetmek ya da atlamak*
- ◆ *Belirlemek istediğiniz kayıtlı kanalların program numarası*

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Kanal** (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 ► düğmesine basın.

4 **Elden kayıt** (Manual Store) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ► düğmesine basın.

Sonuç: **Elden kayıt** (Manual Store) menüsü görüntülenir.

5 Gerekliyse aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek yayın standardını belirleyin. ▼ ya da ▲ düğmelerine basarak **Renk Sistemi** (Colour System) seçin ve ◀ ya da ▶ düğmesine basın. Renk standartları aşağıdaki sırayla görüntülenir: (modele bağlı olarak).

AUTO - PAL - SECAM

6 ▼ ya da ▲ düğmelerine basarak **Ses Sistemi** (Sound System) seçin ve ◀ ya da ▶ düğmesine basın. Ses standartları aşağıdaki sırayla görüntülenir. (modele bağlı olarak).

BG - DK - I - L

Kanalların Elle Kaydedilmesi (devam)




TUR

- 7 Kaydedilecek kanalın numarasını bilmiyorsanız, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
- ◆ **Kanal** (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
 - ◆ ► düğmesine basın.
 - ◆ **C** (Anten Kanalları) ya da **S** (Kablo Kanalları) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
 - ◆ ► düğmesine basın.
 - ◆ İstediğiniz numarayı belirtmek için numara tuşlarını (0~9) kullanın.
- Ses yoksa ya da normal olmayan bir ses geliyorsa, istenen ses standardını yeniden seçin.
- 8 Kanal numaralarını bilmiyorsanız ▼ ya da ▲ düğmesine basarak **Arama** (Search) seçin. Aramayı başlatmak için ► düğmesine basın.
- Sonuç:** Ayarlayıcı ilk kanal ya da sizin seçtiğiniz kanal ekranda görününceye kadar frekansları tarar.
- 9 Yayın alımı zayıfsa, kanalları elle hassas ayarlayabilirsiniz. **İnce ayar** (Fine tune) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. Ses ve görüntü net ve pürüzsüz olana kadar ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
-
- ◆ Yeşil düğmeye basarak yaptığınız değişiklikleri yok sayabilir ve bir önceki ayara geri dönebilirsiniz.
 - ◆ Bir kanalı hassas ayarlayamıyorsanız, **Renk Sistemi** (Colour System) ve **Ses Sistemi** (Sound System) ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
- 10 Kanala bir program numarası vermek için ▼ ya da ▲ düğmesine basarak **Pr. No** (Prog.No) seçin. Doğru numarayı bulana kadar ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
- 11 Kanalı ve verilen kanal numarasını kaydetmek için  düğmesine basın.
- 12 Kaydedilecek her kanal için 7. ile 11. adımlar arasını tekrarlayın.





Channel mode

- ◆ **P (Programme mode):** Ayarlama tamamlanırken, bölgenizdeki yayın istasyonları, P00 ile maks. P99 arasındaki kanal numaralarına atanırlar. Bu modda konum numarasını girerek bir kanalı seçebilirsiniz.
- ◆ **C (Real channel mode):** Bu modda, anten üzerinden alınacak şekilde yayın yapan istasyonlara verilen numaraları girerek bir kanal seçebilirsiniz.
- ◆ **S (Cable channel mode):** Bu modda, kablodan yayın yapan istasyonlara verilen numaraları girerek bir kanal seçebilirsiniz.

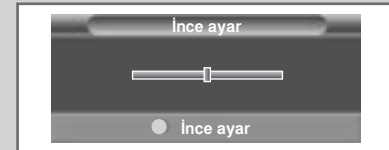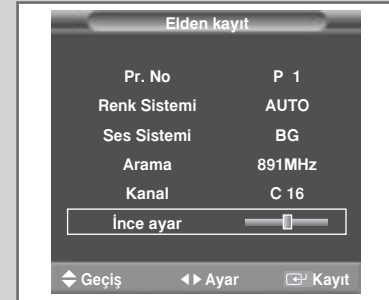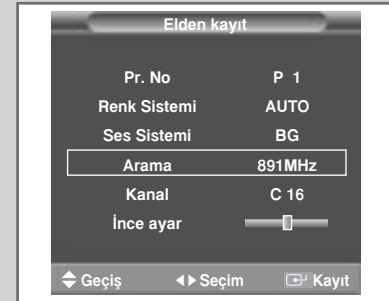

Kanallara Ad Vermek

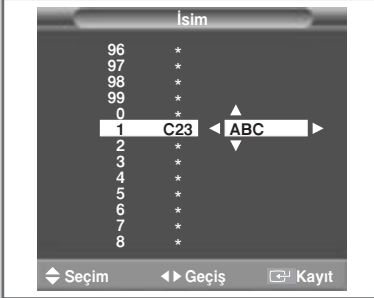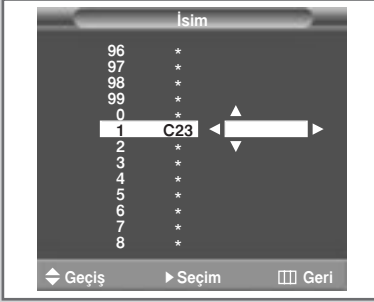

Kanal bilgisi yayını yapıldığında kanal adları otomatik olarak verilecektir. Bunları değiştirerek kanallara istediğiniz adları verebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

- 2 **Kanal** (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

- 3 ► düğmesine basın.

- 4 **İsim** (Name) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ► düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli kanal otomatik olarak seçilmiş halde **İsim** (Name) menüsü görüntülenir. Ad kutusunu etrafında ok işaretleri görünür.

- 5 Gerekliyse, ▼ ya da ▲ düğmelerine basarak yeni ad verilecek kanalı seçin. ► düğmesine basın.

- 6 Bir harf (A~Z), numara (0~9) ya da sembol (-, boşluk) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmelerine basın. ◀ ya da ▶ düğmesine basarak bir önceki ya da sonraki harfe geçin.

- 7 Adı girmeyi tamamladığınızda, [OK] düğmesine basarak onaylayın.

Çocuk Kilidinin Açılması ve İstenmeyen Kanalların Atlanması

TUR

◆ Çocuk kilidinin açılması

Bu özellik, televizyonu kilitleyerek ön panelden açılmasını engellemizi sağlar. Ancak televizyonunuz yine de uzaktan kumanda ile açılabilir. Dolayısıyla uzaktan kumandanın, çocuklarınız gibi istemediğiniz kişilerin eline geçmesini engelleyerek onların istenmeyen programları izlemesini önleyebilirsiniz.

◆ İstenmeyen Kanalların Atlanması

İstediğiniz kanalları, kanal tarama işleminin dışında bırakabilirsiniz. Kaydedilmiş kanalları tararken, atlamak üzere seçtikleriniz görünmez. Sizin özel olarak atlamak üzere seçmemiş olduğunuz tüm kanallar tarama sırasında görünür.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

- 2 **Kanal** (Channel) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

- 3 ► düğmesine basın.

- 4 **Kayıt Kanalı** (Edit) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ► düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli kanal otomatik olarak seçilmiş halde **Kayıt Kanalı** (Edit) menüsü görüntülenir.

- 5 Kilitlenecek kanalı seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

- 6 **Çocuk kilidi** (Child Lock) seçmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın. Kanalı kilitlemek için ▼ ya da ▲ düğmesine basarak **Açık** (On) seçin (kanal kilidini açmak için **Kapalı** (Off). Onaylamak için düğmeye basın

- 7 Eklenecek ya da silinecek kanalı seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

- 8 **Ekle/Sil** (Add/Erase) seçmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın. Kanalı eklemek ya da silmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basarak **Eklendi** (Added) ya da **Silindi** (Erased) seçin. Onaylamak için ↵ düğmesine basın.




Bilgileri Ekrana Getirme



Uzaktan kumanda üzerinde “INFO” düğmesine basarak kanal bilgilerini ve seçtiğiniz ayar durumunu görebilirsiniz.

Görüntü Standartının Değiştirilmesi

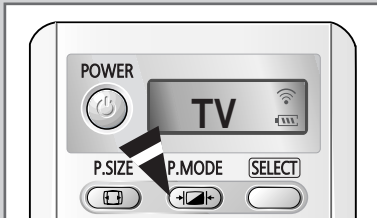

zleme gereksinimlerinize en uygun resim türünü seçebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

- 2 **►** düğmesine basın.

Sonuç: **Modu** (Mode) seçilir.

- 3 **◀** ya da **▶** düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçin.

Sonuç: Giriş kaynağına bağlı olarak aşağıdaki modlar kullanılabilir.

- ◆ **Kişisel** (Custom) - **Dinamik** (Dynamic) - **Standart** (Standard) - **Sinema** (Movie)
- ◆ **Kişisel** (Custom) - **Yüksek** (High) - **Orta** (Middle) - **Düşük** (Low) (PC ya da DVI Modu)

➤ **P.MODE** (Resim Modu) düğmesine basarak da bu seçeneklerden istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Görüntü Ayarlarının Yapılması

Televizyonunuzda, resim kalitesine kumanda etmenizi sağlayacak bir dizi ayar vardır.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

- 2 **►** düğmesine basın.

- 3 **Ayar** (Adjust) seçmek için **▼** ya da **▲** düğmesine basın.
► düğmesine basın.

Sonuç: **Ayar** (Adjust) menüsü görünür.

- 4 **▼** ya da **▲** düğmesine basarak ayarlanacak seçeneği (**Kontrast** (Contrast), **Işık** (Brightness), **Netlik** (Sharpness), **Renk** (Colour), **Ton** (Tint)-yalnızca NTSC (TV, Video, SVideo)) belirleyin. **◀** ya da **►** düğmesine basın.

Sonuç: Yatay çubuk görünür. **◀** ya da **►** düğmelerine basarak yatay çubuğun imlecini istediğiniz yöne hareket ettirin.

- 5 Ayarları istediğiniz gibi yaptığınızda **↩** düğmesine basarak onaylayın.

- 6 **MENU** düğmesine basın.


Sonuç: Yeniden **Görüntü** (Picture) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

- 7 **Renk tonu** (Colour Tone) seçmek için **▼** ya da **▲** düğmesine basın.

- 8 **◀** ya da **►** düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçin. Renk tonları aşağıdaki sırayla görüntülenir:


Normal - **Kırmızı1** (Warm1) - **Kırmızı2** (Warm2) - **Mavi2** (Cool2) - **Mavi1** (Cool1)

➤ Bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yaparsanız, görüntü standardı otomatik olarak **Kişisel** (Custom) olarak seçilir.

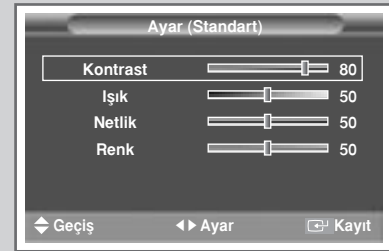

Görüntü Ayarlarının Yapılması (PC ya da DVI Modu)

➤ **SOURCE** düğmesini kullanarak **PC** ya da **DVI** moduna geçin.

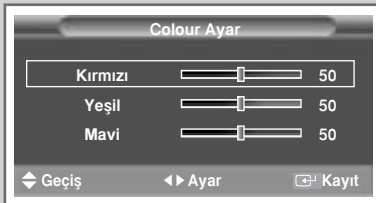

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

2 **▶** düğmesine basın.

3 **Ayar** (Adjust) seçmek için **▼** ya da **▲** düğmesine basın.
▶ düğmesine basın.

Sonuç: **Ayar** (Adjust) menüsü görünür.

4 **▼** ya da **▲** düğmesine basarak ayarlanacak seçeneği (**Kontrast** (Contrast), **Işık** (Brightness), **Netlik** (Sharpness)) belirleyin.
◀ ya da **▶** düğmesine basın.

Sonuç: Yatay çubuk görünür. **◀** ya da **▶** düğmelerine basarak yatay çubuğun imlecini istediğiniz yöne hareket ettirin.

5 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Yeniden **Görüntü** (Picture) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

6 **Renk tonu** (Colour Tone) seçmek için **▼** ya da **▲** düğmesine basın.

7 **◀** ya da **▶** düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçin. Renk tonları aşağıdaki sırayla görüntülenir:

Kişisel (Custom) (Yalnızca PC Modu) - **Renk1** (Colour1) - **Renk2** (Colour2) - **Renk3** (Colour3)

8 **Renk Ayar** (Colour Adjust) seçmek için **▼** ya da **▲** düğmesine basın. **▶** düğmesine basın.

Sonuç: **Renk Ayar** (Colour Adjust) menüsü görünür.

➤ **◆ Renk tonu** (Colour Tone) değerini, **Kişisel** (Custom) seçtiğinizde **Renk Ayar** (Colour Adjust) menüsü görüntülenir.

◆ Renk Ayar (Colour Adjust) menüsü, DVI modunda seçilemez.

9 **▼** ya da **▲** düğmesini hareket ettirerek ayarlanacak seçeneği (**Kırmızı** (Red), **Yeşil** (Green), **Mavi** (Blue)) belirleyin. **◀** ya da **▶** düğmesine basın.

Sonuç: Yatay çubuk görünür. **◀** ya da **▶** düğmelerine basarak yatay çubuğun imlecini istediğiniz yöne hareket ettirin.



10 Ayarları istediğiniz gibi yaptığınızda **☑** düğmesine basarak onaylayın.

Görüntünün Ayarlanması (PC Modu)


➤ **SOURCE** düğmesini kullanarak **PC** moduna geçin.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.
 - 2 **PC** seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **PC** grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
 - 3 ► düğmesine basın.
Sonuç: **Otomatik Ayar** (Auto Adjustment) seçilir.
 - 4 Ekran kalitesini ve konumunu otomatik olarak ayarlamak için yeniden ► düğmesine basın.
Sonuç: Ekran kalitesi ve konumu **Otomatik Ayar** (Auto Adjustment) gösterildiğinde otomatik olarak sıfırlanır.
 - 5 ▼ ya da ▲ düğmesini hareket ettirerek ayarlanacak seçeneği (**Frekans** (Frequency), **Faz** (Phase)) belirleyin. ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
Sonuç: Yatay çubuk görünür. ◀ ya da ▶ düğmelerine basarak yatay çubuğun imlecini istediğiniz yöne hareket ettirin.
 - 6 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Yeniden **PC** grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
 - 7 **Pozisyon** (Position) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ▼, ▲, ◀ ya da ▶ düğmesine basarak konumu ayarlayın. Ayarları istediğiniz gibi yaptığınızda, ↺ düğmesine basarak kaydedin.
 - 8 İzleme keyfinize en uygun görüntü biçimini seçmek için, ▼ ya da ▲ basarak **Boyut** (Size) öğesini seçin. ► düğmesine basın.
 - 9 ◀ ya da ▶ düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçin. Görüntü biçimleri gösterilir.
- Genişağı (Wide) - Normal**
- 10 Ayarları istediğiniz gibi yaptığınızda ↺ düğmesine basarak onaylayın.
 - 11 PC bilgilerini almak istiyorsanız ▼ ya da ▲ düğmesine basarak **Bilgi** (Information) seçin. ► düğmesine basın.
Sonuç: Çözünürlük, dikey frekans ve yatay frekans görüntülenir.
 - 12 Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda, normal görüntüye geri dönmek için ard arda **MENU** () düğmesine basın.

TUR

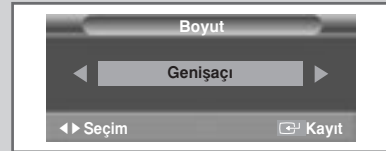

Ekstra Resim Ayarları

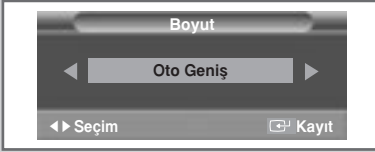

◆ *Dijital azal* (Digital NR)

Ekranda beliren her türlü statik ve karlanmayı azaltmak için bu özelliği açabilirsiniz.

◆ *Boyut* (Size)

İzleme gereksinimlerinize en uygun resim biçimini seçebilirsiniz.

◆ *LNA* (Low Noise Amplifier)

Bu özellik, TV sinyalinin zayıf olduğu bir yerde kullanıldığı durumlarda yararlıdır. Burada zayıf sinyal alanındaki parazitler değil TV sinyali güçlendirilir. Bu özellik yalnızca sinyalin zayıf olduğu durumlarda ve ayrıca geçerli kanalda hafızaya alınmış olduğunda işe yarar.

➤ TV modunda kullanılamaz.

1 MENU düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

2 ► düğmesine basın.

3 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçin.

4 Ayarı değiştirmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

◆ *Dijital azal* (Digital NR) : **Kapalı** (Off) ya da **Açık** (On)

◆ *Boyut* (Size): **Oto Geniş** (Auto Wide) - **Genişaçı** (Wide) - **Panoramik** (Panorama) - **Zoom 1** - **Zoom 2** - **14:9** - **Normal**

➤ Uzaktan kumanda üzerindeki **P.SIZE** düğmesine basarak da bu seçeneklerden istediğiniz belirleyebilirsiniz.

◆ *LNA* : **Kapalı** (Off) ya da **Açık** (On)

Mavi Ekran Modunun Ayarlanması

TUR

Sinyal alınmıyorsa ya da alınan sinyal çok zayıfsa, parazitli resim fonunun yerine otomatik olarak mavi ekran geçer. Düşük kaliteli resmi görmeye devam etmek isterseniz "Mavi ekran" (Blue Screen) modunu "Kapalı" (Off) olarak seçmelisiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.
- 2 **Fonksiyon** (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
- 3 ► düğmesine basın.
- 4 **Mavi ekran** (Blue Screen) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ► düğmesine basın.
- 5 Ayarı değiştirmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın. **Kapalı** (Off) ya da **Açık** (On).



Film Modunun seçilmesi (Yalnızca AV1, AV2 ya da AV3 Modu)


Tüm kaynaklardan gelen film sinyalleri otomatik olarak algılanır ve görüntü en iyi kalite elde edilecek şekilde ayarlanır.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
- 2 ► düğmesine basın.
- 3 **Film Modu** (Film Mode) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ► düğmesine basın.
- 4 Ayarı değiştirmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın. (**Kapalı** (Off) ya da **Açık** (On))
 - ◆ **Açık** (On): Tüm kaynaklardan gelen film sinyalleri otomatik olarak algılanır ve görüntü en iyi kalite elde edilecek şekilde ayarlanır.
 - ◆ **Kapalı** (Off): Film Modunu kapatır.



➤ TV, PC ya da DVI modlarında kullanılmaz.

DNle™ (Digital Natural Image engine)

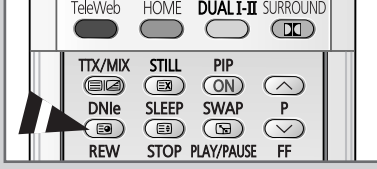


Bu özellik, 3D parazit azaltımı, ayrıntı iyileştirme, kontrast iyileştirme ve beyaz iyileştirme özellikleriyle daha ayrıntılı görüntüler elde etmenizi sağlar. Yeni görüntü telafi Algoritması sayesinde daha parlak, net ve çok daha ayrıntılı görüntü elde edersiniz. DNle™ teknolojisi, her türlü sinyali gözünüze en uygun biçimde verir.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için ark arkaya **DNle** düğmesine basın.

- ◆ **Açık (On)** : DNle modunu açar.
- ◆ **Kapalı (Off)** : DNle modunu kapatır.
- ◆ **Demo (İsteğe Bağlı)** : DNI'yı uygulamadan önceki ekran sağda, sonraki ekran ise solda görüntülenir.

Geçerli Görüntünün Dondurulması

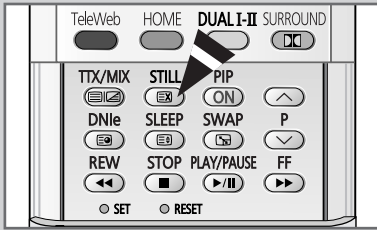

Televizyon izlerken “STILL” düğmesine basarak görüntüyü dondurabilirsiniz. Normal izleme durumuna geri dönmek için yeniden bu düğmeye basın.

- PIP modunda, ana ve iç resimler aynı anda dondurulurlar.

Ses Standardının Değiştirilmesi

TUR

Belir bir yayını izlerken kullanılacak özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.


- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.
- 2 **Ses** (Sound) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
- 3 ► düğmesine basın.
Sonuç: **Modu** (Mode) seçilir.
- 4 ◀ ya da ▶ düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçin. Ses etkileri aşağıdaki sırayla görüntülenir.
Kişisel (Custom) - **Standart** (Standard) - **Müzik** (Music) - **Sinema** (Movie) - **Konuşma** (Speech)



Ses Ayarlarının Değiştirilmesi

Ses ayarları kişisel tercihlerinize göre değiştirilebilir.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.
- 2 **Ses** (Sound) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
- 3 ► düğmesine basın.
- 4 **Ekolayzer** (Equalizer) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
► düğmesine basın.
Sonuç: Geçerli seçenek seçili olarak **Ekolayzer** (Equalizer) menüsü görünür.
- 5 ◀ ya da ▶ düğmesine basarak ayarlanacak seçeneği (ses seviyesi (volume), denge (balance), ekolayzer (equalizer)) seçin. İstedığınız ayara ulaşmak için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
- 6 Ayarları istediğiniz gibi yaptığınızda ↻ düğmesine basarak onaylayın.

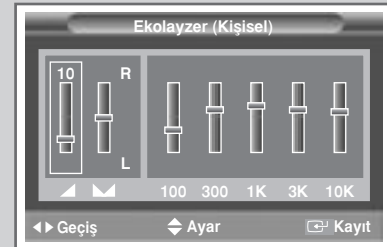

➤ Ekolayzer ayarlarında herhangi bir değişiklik yaparsanız, ses standardı otomatik olarak **Kişisel** (Custom) olarak seçilir.

Ek Ses Ayarları



◆ *Oto ses ayar (Auto Volume)*

Her yayın istasyonunun kendi sinyal koşulları vardır ve her kanal değiştiği zaman ses seviyesini ayarlamak kolay değildir. Bu özellik modülasyon sinyali yüksekse ses çıkışı düşürerek ya da modülasyon sinyali çok zayıfsa ses çıkışı yükselterek, istenen kanalın ses düzeyini otomatik olarak ayarlar.

◆ *Melodi (Melody)*

Televizyon açıldığı ya da kapandığı zaman bir melodi duyarsınız.

◆ *Yapay stereo (Pseudo Stereo) / Sanal çevre (Virtual Surround)*

Yapay stereo (Pseudo stereo) özelliği, mono ses sinyallerini, iki aynı sol ve sağ kanal sinyaline dönüştürür. **Yapay stereo** (Pseudo stereo) ya da **Sanal çevre** (Virtual Surround) **Açık** (On) ya da **Kapalı** (Off) olarak seçildiğinde, bu ayar **Standart** (Standard), **Müzik** (Music), **Sinema** (Movie) and **Konuşma** (Speech) gibi ses efektlerini etkiler.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **Ses** (Sound) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

3 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak istediğiniz seçeneği seçin.

4 Ayarı değiştirmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın. (**Kapalı** (Off) ya da **Açık** (On)).

Ses Modunun Seçilmesi (Modele bağlıdır)

Ses Modu “Dual I-II” düğmesi ses sinyali işleme ve çıkış işlevlerini kumanda eder/gösterir. Güç açıkken bu mod, geçerli yayına bağlı olmak üzere ya “Dual-I” ya da “Stereo” ön ayara otomatik olarak geçer.

	Yayın Türü	Ekran göstergesi
NICAM Stereo	Normal yayın (Standart ses)	Mono (Normal kullanım)
	Normal + NICAM Mono	NICAM Mono ↔ Mono
	NICAM Stereo	NICAM Stereo ↔ Mono (Zorlamalı mono)
	NICAM Dual-I/II	NICAM Dual-I → NICAM Dual-II → Mono
A2 Stereo	Normal yayın (Standart ses)	Mono
	İki dilli ya da Dual-I/II	Dual-I ↔ Dual-II
	Stereo	Stereo ↔ Mono (Zorlamalı mono)

- ◆ Alım koşulları bozulduğunda, ses modu **Mono** haldeyken dinleme yapmak daha kolay olur.
- ◆ Stereo sinyali zayıfsa ve otomatik geçiş meydana geliyorsa **Mono**'ya geçin.
- ◆ AV modunda mono ses alırken televizyonun yan tarafındaki “AUDIO-L” girişine bağlayın. Mono ses yalnızca sol hoparlörden gelirse, **Dual I-II** düğmesine basın.



TUR

Sürenin Ayarlanması ve TV'nin Otomatik Olarak Açılıp Kapatılması

Televizyonunuzun saatini ayarladığınızda, otomatik açma/kapama ile televizyonunuzun istediğiniz saatte açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz.



- MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.
- Fonksiyon** (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
- düğmesine basın.
- Zaman** (Time) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
► düğmesine basın.
Sonuç: **Saat** (Clock) seçili halde **Zaman** (Time) menüsü görüntülenir.
- Numara düğmelerine basarak saati ayarlayın.
- Zamanlama** (Timer) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. Otomatik açılma için ◀ ya da ▶ düğmesine basarak **Açık** (On) seçin.
➤ Saati ayarlamadıysanız **Zamanlama** (Timer) seçemezsiniz.
- Açılış** (On Time) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. Numara düğmelerine basarak, otomatik olarak açılma zamanını seçebilirsiniz.
- Aynı şekilde, otomatik olarak kapanma zamanı için **Kapanış** (Off Time) ayarlayın.

Uyku Zamanlayıcısının Ayarlanması

Televizyonun otomatik olarak Standby (Bekleme) moduna geçmesinden önceki zaman süresini 15 ile 180 dakika arasında ayarlayabilirsiniz.


- 1 **SLEEP** düğmesine basın.

Sonuç: **Zaman ayarlı kapama** (Sleep timer) menüsü görüntülenir.

- ◆ Uyku zamanlayıcısı henüz ayarlanmadıysa **Kapalı** (Off) görüntülenir. Uyku zamanlayıcısı zaten ayarlanmışsa, televizyonun bekleme moduna geçmeden önce geçecek zaman gösterilir.

- 2 ◀ ya da ▶ düğmesine basarak önceden ayarlanmış zaman dilimlerini (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180) seçin.

- 3 Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın.

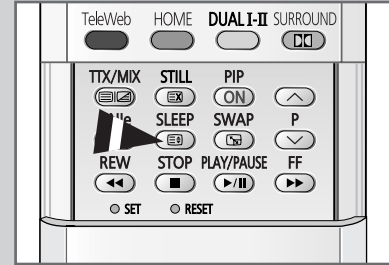

Bir Girişin Harici Çıkışa Yeniden Yönlendirilmesi

Televizyonunuz hangi ses/video sinyal çıkışlarının, harici bağlantı noktasına verileceğini seçmenizi sağlar.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

- 2 **Fonksiyon** (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.


- 3 ▶ düğmesine basın.

- 4 **AV ayarj** (AV Setup) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ▶ düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli seçenek seçili olarak **AV ayarj** (AV Setup) menüsü görünür.

- 5 İstenen girişi (**AV1** ya da **AV2**) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ◀ ya da ▶ düğmesine basarak çıkışa yönlendirilecek kaynağı seçin.

- 6 Değişikliği onaylamak için  düğmesine basın.

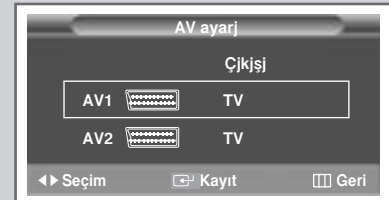

Resim içinde Resim (PIP) İzlemek



TV programının ana resmi altında bir alt resim ya da harici A/V aygıtlarından gelen resimleri izleyebilirsiniz. Bu yolla bir TV programını ya da Video girdisini izlerken, bir başka TV programını ya da Video girdisini daha izleyebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

- 2 **PIP** seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **PIP** grubunda kullanılacak seçenekler görüntülenir.

- 3 ▶ düğmesine basın.

- 4 Etkinleştirmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basarak **PIP'i Açık (On)** duruma getirin.

- 5 **Seç (Seçim)** seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ◀ ya da ▶ düğmesine basarak iç görüntü kaynağını seçin.

Sonuç: Kaynaklar aşağıdaki sırayla görüntülenir:

TV - AV1 - AV2 - AV3 (Video) - AV3 (S-Video) - PC - DVI

- ◆ **PC** (Kişisel Bilgisayar) menüsü, DVI modunda seçilemez.
- ◆ **DVI** menüsü, PC (kişisel bilgisayar) modunda seçilemez.

- 6 **Değiştirme (Swap)** seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ◀ ya da ▶ düğmesine basın.

Sonuç: Ana görüntü ve iç görüntünün yerleri değişir.

- 7 **Boyut (Size)** seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ◀ ya da ▶ düğmesine basarak iç resmin boyutunu seçin.

Sonuç: Boyutlar aşağıdaki sırayla görüntülenir:

Büyük (Large) - Küçük (Small) - çift1 (Double1) - çift2 (Double2) - 12PIP

- ◆ **12PIP** : İç resimde 12 adete kadar hafızaya alınmış kanalı aynı anda görüntülemek için kullanılır.

- AV1, AV2, PC ya da DVI modlarında kullanılmaz.

Resim içinde Resim (PIP) İzlemek (devam)

TUR

- 8 **Pozisyon** (Position) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ▼, ▲, ◀ ya da ▶ düğmesine basarak iç görüntünün konumu ayarlayın.


➤ **Pozisyon** (Position), **çift1** (Double1), **çift2** (Double2) ya da **12PIP** modlarında seçilemez.

- 9 **Pr. No** (Prog.No) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ◀ ya da ▶ düğmesine basarak iç görüntüde izlemek istediğiniz kanalı seçebilirsiniz.



Uzaktan kumandanın kolay işlevleri

Düğmeler	Özellik
PIP ON	Doğrudan PIP işlevini açmak ya da kapatmak için kullanılır.
SWAP	Ana resim ile iç resmin yer değiştirmesini sağlamak için kullanılır. ➤ Ana resim Video modunda ve iç resim TV modundayken iç resmin kanalını değiştirdikten sonra SWAP düğmesine basarsanız ana resmin sesini duyamazsınız. Bu durumda izlediğiniz ana görüntünün kanalını yeniden seçin.
P ^ / v	İç resmin kanalını seçmek için kullanılır.

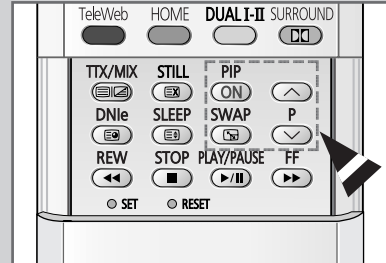

İç Resmin Sesinin Dinlenmesi (PC ya da DVI Modu)

➤ **SOURCE** düğmesini kullanarak **PC** ya da **DVI** moduna geçin.

PIP işlevi çalışırken, iç resmin sesini dinleyebilirsiniz.



1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

2 **PIP** seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **PIP** grubunda kullanılacak seçenekler görüntülenir.

3 ► düğmesine basın.

4 **Ses seçim** (Sound Sel.) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ◀ ya da ▶ düğmesine basarak **Yan ekran sesi**'a (Sub) seçin.

Sonuç: İç görüntünün sesini dinleyebilirsiniz.

➤ O sırada görüntülenen ana görüntünün sesini dinlemek için **Ana ekran sesi** (Main) seçin.

Teletext Özelliği


TUR

Televizyon kanallarının çoğu, Teletext aracılığı ile yazılı bilgi hizmeti sunar. Sağlanan bilgiler aşağıdakileri içerir:

- ◆ Televizyon program zamanları
- ◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
- ◆ Spor sonuçları
- ◆ Yolculuk bilgilerin


Bu bilgiler numaralanmış sayfalara bölünmüştür (şekle bakın).

Bölüm	İçindekiler
A	Seçilen sayfa numarası.
B	Yayın yapan kanalın adı.
C	Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergesi.
D	Tarih ve saat.
E	Metin.
F	Durum bilgileri. HIZLI METİN (FASTEXT) bilgileri.

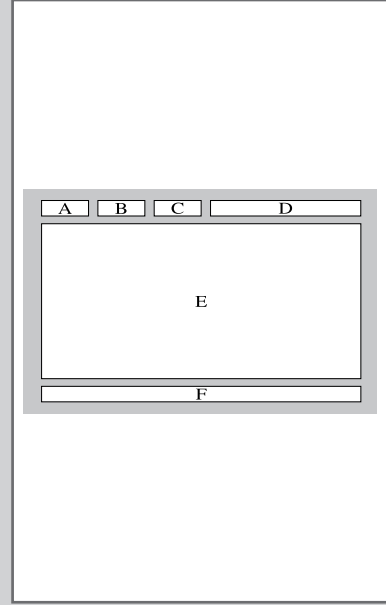

- Teletext bilgileri yoğunlukla artarda sıralanmış birden çok sayfaya bölünmüştür ve bunlara erişmek için:
- ◆ Sayfa numarasını girmek
 - ◆ Listedeki bir konu seçmek
 - ◆ Renklere göre ayrılmış başlık seçmek (FASTEXT sistemi)

Teletext Bilgilerinin Görüntülenmesi

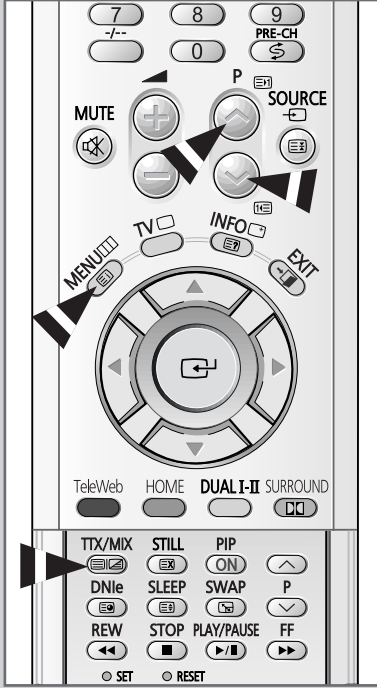

İstediğiniz zaman teletext bilgilerini televizyonunuzun ekranına getirebilirsiniz.


- ✎ Teletext bilgilerinin doğru görünmesi için kanalın yayın alışının iyi olması zorunludur. Bu olmazsa:
 - ◆ Bazı bilgiler kaybolabilir
 - ◆ Bazı sayfalar görünmeyebilir

- 1 **P** (P) ya da (P) düğmelerini kullanarak Teletext hizmeti sunan kanalı seçin.
- 2 **TEXT/MIX** düğmesine basarak teletext modunu etkinleştirin.
 Sonuç: İçindekiler sayfası görünür. İstediğiniz zaman (Ei) (dizin) düğmesine basarak bu sayfayı yeniden görüntüleyebilirsiniz.
- 3 Yeniden **TEXT/MIX** düğmesine basın.
 Sonuç: Ekran ikiye bölünür. Bu Çift Teletext özelliği, asıl yayını ve teletext bilgilerini ekranda ayrı ayrı görüntülemenizi sağlar.
- 4 Asıl yayını ve teletext bilgilerini aynı ekranda görmek isterseniz, yeniden **TEXT/MIX** düğmesine basın.
- 5 Teletext görünümünden çıkmak için yeniden **TV** (TV) düğmesine basın.

Ekran Seçeneklerinin Seçilmesi

Bir Teletext sayfası görüldüğünde, gereksinimlerinize uygun çeşitli seçenekler seçilebilir.

Gösterilecek:	Bu düğmelere basın:
◆ Gizli metin (örneğin, yarışma programlarının yanıtları)	[?] (göster).
◆ Normal ekran	Yeniden Yeniden [?] (göster)
◆ Numarasını girilen ikincil sayfa	[2] (alt sayfa)
◆ Sayfa aranırken normal yayın	[X] (iptal)
◆ Sonraki sayfa	[1] (sayfa yukarı)
◆ Önceki sayfa	[1] (sayfa aşağı)
◆ Aşağıdaki kısımlarda iki kat büyüklükte harfler:	[3] (boyut)
• Ekranın üst yarısı	• Bir kez
• Ekranın alt yarısı	• İki kez.
◆ Normal ekran	• Üç kez

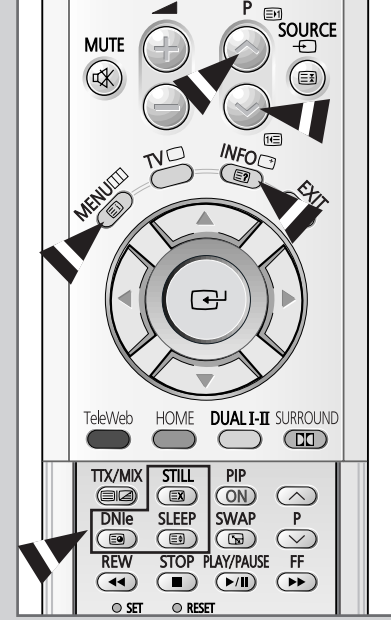

Teletext Kaynağının Seçilmesi (İsteğe Bağlı)



Bir kanalı izlerken, başka bir kanalın Teletext bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görünür.

- 2 **Fonksiyon** (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.

- 3 ► düğmesine basın.

- 4 **Teletext Kaynağı** (Teletext Source) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

- 5 ◀ ya da ▶ düğmesine basarak istediğiniz seçeneği (**Ana ekran sesi** (Main) ya da **Yan ekran sesi**'a (Sub)) seçin.

- ◆ **Ana ekran sesi** (Main) seçeneğine ayarlarsanız, geçerli kanalın teletext bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
- ◆ **Yan ekran sesi**'a (Sub) seçeneğine ayarlarsanız, diğer kanalın teletext bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
 - PIP özelliği etkinse, alt kanalın teletext bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. İç resmin kanalını değiştirirseniz, değiştirilen alt kanalın teletext bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
 - Çift Teletext özelliği etkinse, geçerli kanalın ve diğer kanalın teletext bilgilerini aynı anda görüntüleyebilirsiniz.

Bir Teletext Sayfasının Seçilmesi

Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarına basarak sayfa numarası doğrudan girilebilir.

- 1 İçindekiler sayfasında verilen üç basamaklı sayfa numarasını, ona karşı gelen sayısal tuşlara basarak girin.

Sonuç: Geçerli sayfa sayacı girilen değere geçer ve sayfa görüntülenir. Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile bağlantılıysa, ikincil sayfalar sırayla gösterilir. Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için  (tut) düğmesine basın. Devam etmek için yeniden  (tut) düğmesine basın.

- 2 Yayın firması FASTEXT sistemini kullanıyorsa, Teletext sayfasında yer alan çeşitli konuların renkleri farklıdır ve bu konular uzaktan kumanda üzerindeki renkli düğmelere basılarak seçilebilir. Sezmek istediğiniz konuya karşı gelen renkli düğmeye basın. Kullanıma hazır konular en alttaki durum satırında görülür.

Sonuç: Görünen sayfa, aynı biçimde seçilebilecek diğer renklere ayrılmış bilgiler içerir.

- 3 Önceki ya da sonraki sayfayı görüntülemek için, ilgili renkli düğmeye basın.


- 4 Alt sayfayı görüntülemek için, aşağıdaki adımlara bakın.

◆  (alt sayfa) düğmesine basın.





Sonuç: Var olan ikincil sayfalar görünür.

◆ İstenen ikincil sayfayı seçin.  ya da  düğmelerine basarak alt sayfaları kaydırabilirsiniz.

- 5 Bitirdiğiniz zaman, normal yayına geri dönmek için **TV** () düğmesine basın.

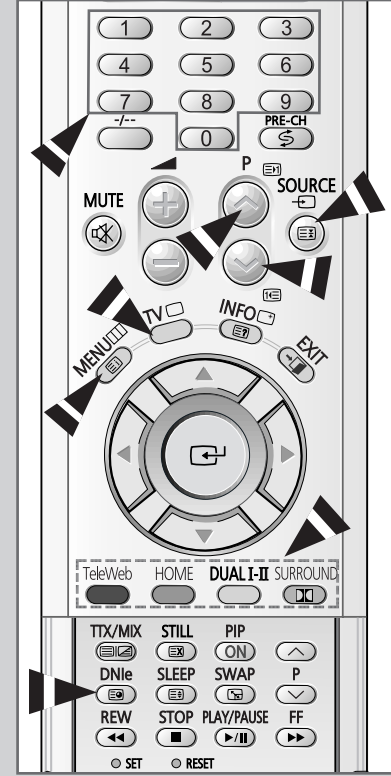

TeleWeb Özelliği (İsteğe Bağlı)

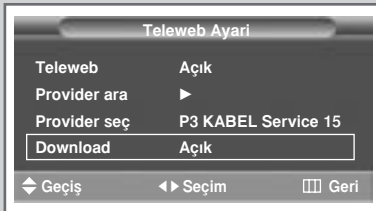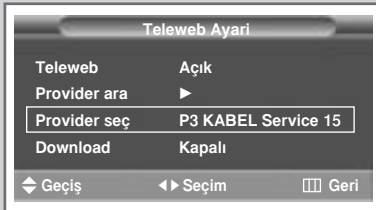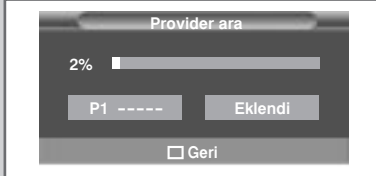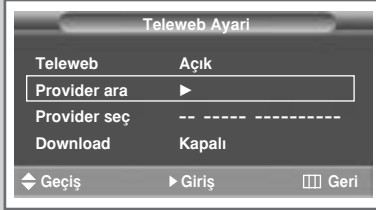

TeleWeb, teletekst hizmetleri için yeni televizyon yayın standardıdır. TeleWeb, Teletekste benzer, yalnızca kullanımı daha kolaydır. TeleWeb, Haberleri, TV Programı bilgilerini ve reklamları mükemmel görüntü kalitesinde gösterebilir ve uzaktan kumanda ile doğrudan kontrol edilebilmektedir.

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ana menü görünür.
 - 2 **Fonksiyon** (Function) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Fonksiyon** (Function) grubunda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir.
 - 3 ► düğmesine basın.
 - 4 **Teleweb** seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ► düğmesine basın.
Sonuç: **Teleweb** menüsü görünür.
 - 5 Teleweb özelliğini etkinleştirmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basarak **Teleweb'i Açık** (On) duruma getirin.
◆ **Açık** (On) yaparsanız, 400 teletekst sayfası kaydedilebilir.
◆ **Kapalı** (Off) yaparsanız, 2100 teletekst sayfası kaydedilebilir.
 - 6 **Provider ara** (Provider Search) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ◀ ya da ▶ düğmesine basarak sağlayıcı aramasını başlatın.
Sonuç: Yalnızca kayıtlı kanallar aranacaktır. Bir sağlayıcı bulunduğunda **Eklendi** (Added) yazısı görüntülenir ve aramaya devam edilir.
➤ Tamamlanmadan önce aramayı sonlandırmak için **TV** (□) düğmesine basın.
 - 7 Arama tamamlandığında, **Provider seç** (Provider Select) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ◀ ya da ▶ düğmesine basarak istediğiniz sağlayıcıyı bulun.
➤ Bir sağlayıcı seçtiğinizde, teleweb indirme işlemi başlayacaktır.
 - 8 Teleweb moduna girmek için **TeleWeb** düğmesine basın.
 - 9 Teleweb bilgilerini televizyonu kapatmadan önce indirmek istiyorsanız, ▼ ya da ▲ düğmesine basarak **Download** seçin. **Açık** (On) seçmek için ◀ ya da ▶ düğmesine basın.
Sonuç: Televizyonu, herhangi bir sağlayıcının seçilmediği bir kanalda kapatsanız bile, kanal, otomatik olarak seçilen kanala geçecek ve TeleWeb bilgi indirme işlemi başlayacaktır. İndirme sırasında herhangi bir görüntü gösterilmeyecektir. Ekranda yalnızca ilerlemeyi gösteren durum çubuğu görüntülenir. (Programa bağlı olarak 30 dakika ile bir saat arasında sürebilir.)
- ◆ Televizyonun panelinde "I" düğmesine (Açma/Kapama) bastığınızda, indirilmiş olan bilgiler kaybolur.
- ◆ Herhangi bir sağlayıcının seçilmediği bir kanalda TeleWeb moduna giderseniz, yalnızca o zamana kadar indirilen bilgileri görebilirsiniz.

TeleWeb'i Görüntüledikten Sonra TeleWeb Menüsünün Kullanılması

TUR

Geçerli sayfanın yer imi olarak belirlenmesi.




- 1 Yer imi listesine eklemek istediğiniz sayfada **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: **Teleweb** menüsü görünür.
- 2 **Yer imi ekle** (Add Bookmark) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ➡ düğmesine basın.
Sonuç: Geçerli sayfa, yer imleri listesine eklenir.
➤ Altı sayfaya kadar kaydedebilirsiniz. Altı yer imi listeye kaydedilmiş durumdayken başka bir URL eklerseniz, ilk URL silinecek ve yeni URL altıncı sıraya kaydedilecektir.

Yeri imi olarak atanmış URL'ye girmek.


- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: **Yer imi listesi** (Bookmark List) seçili halde **TeleWeb** menüsü görüntülenir.
- 2 ► düğmesine basın.
Sonuç: Kayıtlı URL'ler sıralanır.
- 3 Bir URL silmek için, silinecek URL'yi seçin ve **TeleWeb** düğmesine basın.
Sonuç: Seçilen URL silinir ve listedeki URL'ler birer sıra yukarı çıkar.
- 4 ▼ ya da ▲ düğmelerine basarak girmek istediğiniz URL'yi seçin ve ➡ düğmesine basın.
Sonuç: Geçerli sayfa, seçilen URL'ye dönüşür ve menü kapanır.

Ana Sayfayı Açmak

- 1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: **Teleweb** menüsü görünür.
- 2 **Ana Sayfa** (Home Page) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ➡ düğmesine basın.
Sonuç: Bir ana sayfaya geçilir.

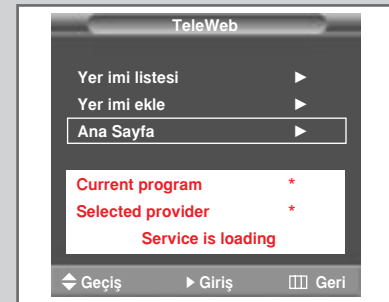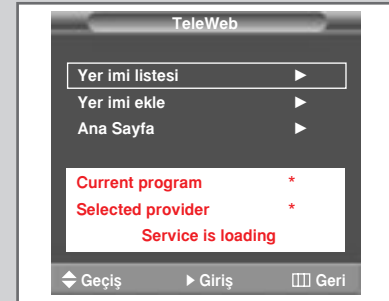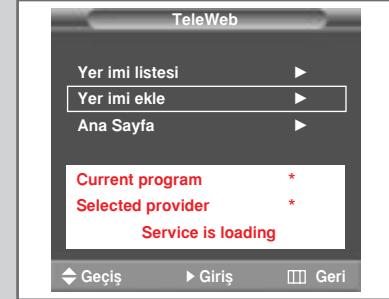

Uzaktan Kumanda ile TeleWeb Servislerine Kolay Ulaşma

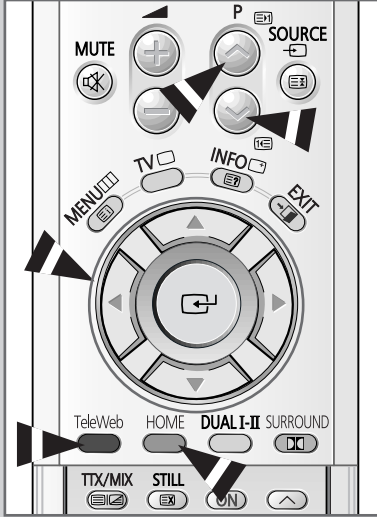

Düğme	İşlev
TeleWeb	TeleWeb özelliğini doğrudan açar ya da kapatır.
HOME	TeleWeb'in ana sayfasına geçilmesini sağlar.
	TeleWeb'in bir sonraki sayfasına geçilmesini sağlar.
	TeleWeb'in bir önceki sayfasına geçilmesini sağlar.
	Bir seçeneğin seçilmesini sağlar.
	Tercihinizi onaylamanızı sağlar.

Diğer Kaynaklardan Alınan Resmin Görüntülenmesi



Çeşitli ses ve video sistemlerinin bağlantılarını yaptıktan sonra uygun girdiyi seçerek farklı kaynakları izleyebilirsiniz.

- 1 Tüm gerekli bağlantıların yapılmış olduğunu kontrol edin.
- 2 Televizyonunuzu açın ve **SOURCE** () düğmesine basın.
Sonuç: Kullanılabilen giriş kaynakları görüntülenir.
- 3 ya da düğmesine basarak istenen giriş kaynağını seçin ve düğmesine basın.




➤ İzleme sırasında harici kaynağı değiştirirseniz, görüntünün değişmesi kısa bir süre alabilir.

Harici Cihazlara Bağlanması

TUR

“MONITOR OUT”, video oyunları cihazları ya da video disk oynatıcılar gibi RGB çıkışı olan cihazlar için kullanılır.

TV'nin Arkası (Giriş/Çıkış)

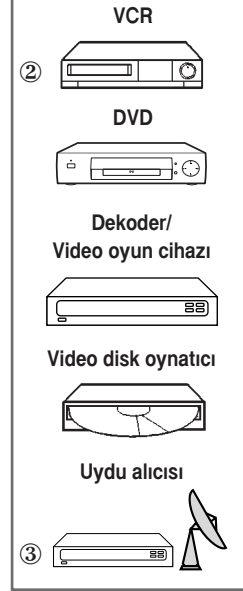
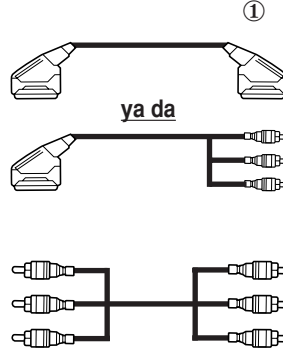
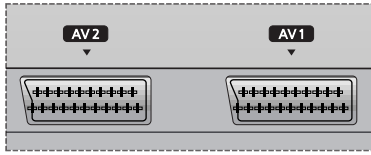


- ① Bu uç şunlara takılabilir:
 - ◆ SCART bağlantısı
 - ◆ Üç RCA bağlantısı (VIDEO + AUDIO-L/R)
- ② İkinci bir VCR'nız varsa ve video kaseti kaydı yapmak istiyorsanız, kaynak VCR'ı “AV 1”e, hedef VCR'ı ise “AV 2”ye bağlayın. Böylece sinyali “AV 1”den “AV 2”ye yönlendirebilirsiniz.
- ③ Bir program kaydetmek istediğinizde, alıcıyı “AV 1”e ve VCR'ı “AV 2”ye bağlayın. Böylece sinyali “AV 2”den “AV 2”ye yönlendirebilirsiniz.

Giriş/Çıkış Özellikleri

Bağlantı	Giriş				Çıkış
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video + Audio (L/R)
AV1	✓	✓	✓	✓	Yalnızca TV çıkışı kullanılabilir.
AV2	✓	✓			Seçtiğiniz çıkış.

TV'nin Arkası (Giriş/Çıkış)

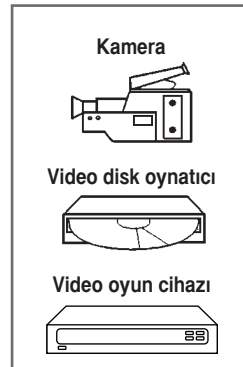

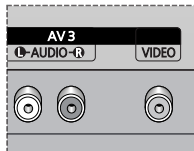


Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi bağlarken, tüm sistemlerin kapalı olduğundan emin olun. Daha ayrıntılı bağlantı bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.

S-Video Girişine Bağlanması

S-VIDEO ve RCA (AUDIO-L/R) bağlantıları kamera ya da VCR gibi S-Video çıkışı olan cihazlarla kullanılır.

TV'nin Arkası

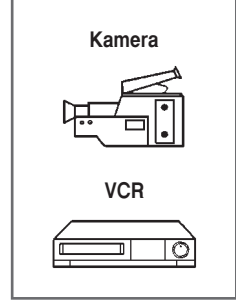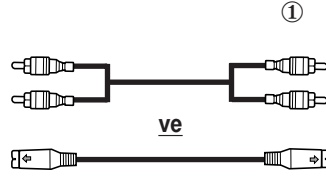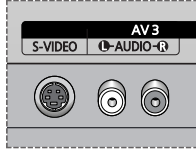



- ① Resimleri ve sesi birlikte çalmak/oyunlatmak için hem S-VIDEO hem de RCA bağlantılarının birlikte kullanılması gerekir.

DVI Girişine Bağlanması

TUR

"DVI IN" (video) ve "AUDIO" bağlantıları DVI çıkışı olan cihazlar için kullanılır.

TV'nin Arkası

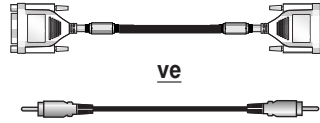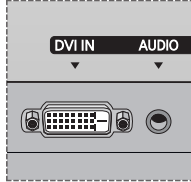



Kişisel Bilgisayar



PC Girişine Bağlanması

"PC IN" (Video) ve "AUDIO" bağlantıları PC'nize iletişim kurmak için kullanılır.

TV'nin Arkası

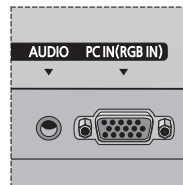

Kişisel Bilgisayar



PC Yazılımınızın Ayarlanması (Yalnızca Windows)

Tipik bir bilgisayarın Windows ekran ayarları aşağıda görülmektedir. Ancak, kullandığınız Windows'un sürümüne ve video kartınıza bağlı olarak kişisel bilgisayarınız gerçek ekranı büyük olasılıkla bundan farklıdır. Sizin bilgisayarınızda açılan ekranlar farklı olsa da, çoğu durumda aynı temel ayar bilgileri geçerli olacaktır. (Eğer değilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung Bayiinizle görüşün.)



Windows ekranında, aşağıdaki seçimleri yapın:
Start → Settings → Control Panel



Denetim Masası ekranı görüldüğünde, **Display** üzerinde tıkladığınızda bir iletişim kutusu açılır.



Ekran iletişim kutusunda **Settings** sekmesini seçin.

Televizyon-bilgisayar bağlantısındaki en önemli iki değişken "Resolution" ve "Colours" kısımlarıdır. Bu iki değişkenin doğru ayarları aşağıdaki gibidir:

- ◆ Boyut (Size) (Bazen "Resolution" de denir)
 - 640 x 480 piksel (PS42P3S)
 - 1024 x 768 piksel (PS50P3H/PS63P3H)
- ◆ Renk (Colour)
 - 24-bit color ("16 million colors" olarak da gösteriliyor olabilir)
 - Solda "Display" için örnek bir ekran gösterilmiştir.

Ekran ayarları diyalog kutusunda düşey frekans seçeneği varsa, doğru değer **60 Hz**'dir. Yoksa, **OK** düğmesini tıklayın ve iletişim kutusundan çıkın.

Giriş Modu (PC/DVI)

TUR

Kişisel Bilgisayar monitörünü türüne ve çözünürlüğüne bağlı olarak hem ekran konumu hem de boyutu farklı olabilir. Aşağıdaki tablo, desteklenen tüm ekran modlarını göstermektedir:

Standart	Nokta x Satır	Dikey frekans (Hz)	Yatay frekans (kHz)	Dikey polarite	Yatay polarite
VGA	640 x 350	75	31.5	N	P
		85	37.9	N	P
	640 x 400	85	37.9	P	N
		70	31.5	P	N
	640 x 480	85	37.9	P	N
		60	31.5	N	N
		72	37.9	N	N
		75	37.5	N	N
SVGA	800 x 600	85	43.3	N	N
		56	35.2	N/P	N/P
		60	37.9	P	P
		72	48.1	P	P
		75	46.9	P	P
XGA	1024 x 768	85	53.7	P	P
		60	48.4	N	N
		70	56.5	N	N
WVGA	848 x 480	75	60.0	P	P
		60	29.8	N	P
		72	35.1	N	P
WXGA+ (PS50/63P3H)	1366 x 768	75	36.0	N	P
		60	48.2	N	N

(N:Negatif / P:Pozitif)

- ◆ Geçmeli tarama (interlace) modu desteklenmemektedir.
- ◆ Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse televizyon normal olarak çalışmayabilir.
- ◆ DVI modunda “**1366 x 768**” kullanılamaz.
- ◆ **1366 x 768** modu yalnızca belirli bir video kartı tarafından desteklenmektedir (**IMAGINE GRAPHICS Ltd.** tarafından üretilen **PIXEL PERFECT**).

Notlar

- ◆ **PS42P3S** için PC metin kalitesi, en iyi **VGA** modundadır (640 x 480). **PS50P3H** ve **PS63P3H** için **XGA** modunu (1024 x 768) kullanın.
- ◆ Bu televizyon bir bilgisayar ekranı olarak kullanıldığında zaman 24-bit renk (16 milyon renkten fazla) desteklenir.
- ◆ Kişisel bilgisayar ekranınızdaki görüntü, imalatçıya (ve sizin kullandığınız Windows sürümüne) bağlı olarak farklı olabilir. Bilgisayarınıza bir televizyon bağlanmasıyla ilgili bilgi için bilgisayarınız talimatlar kitabına bakın.
- ◆ Yatay ve dikey frekans seçme modu varsa, dikey 60 Hz (vertical) ve yatay 31.5 kHz (horizontal) seçin. Bazı durumlarda, kişisel bilgisayar kapandığında (ya da kişisel bilgisayar bağlantısı söküldüğünde) zaman ekranda anormal sinyaller (örneğin şeritler) görülebilir. Bu durumda Video moduna girmek için **SOURCE** düğmesine basın. Aynı zamanda kişisel bilgisayarın bağlı olduğunu denetleyin.
- ◆ Bir dizüstü bilgisayarı televizyona bağlarken görüntünün yalnızca televizyon ekranına gönderilmesini sağlayın (aksi takdirde rasgele işaretler belirebilir).
- ◆ Bilgisayar modundayken, yatay senkron sinyaller düzensizleşirse bilgisayarın güç tasarruf modunu veya kablo bağlantılarını denetleyin.

Pim Yapılandırması


SCART Bağlantısı (AV1/AV2)

- 5, 7, 9, 11, 13, 15 ve 16 numaralı pimler, RGB işleme için kullanılmaktadır ve yalnızca **AV1** ya da **AV2** bağlantı noktalarına bağlıdır.



Pim	Sinyal	Pim	Sinyal
1	Ses çıkışı Sağ	12	-
2	Ses girişi Sağ	13	Video şasi dönüşü (RGB kırmızı)
3	Ses çıkışı Sol	14	-
4	Ses şasi dönüşü	15	RGB kırmızı girişi
5	Video şasi dönüşü (RGB mavi)	16	Kapatma sinyali (RGB geçişi)
6	Ses girişi Sol	17	Video şasi dönüşü
7	RGB mavi girişi	18	Kapatma sinyali toprak
8	Değiştirme voltajı	19	Video çıkışı
9	Video şasi dönüşü (RGB yeşil)	20	Video girişi
10	AV-Bağlantısı (Ext 1)	21	Süzme/şasi dönüşü
11	RGB yeşil girişi		

PC Giriş Bağlantısı (15Pim)



Pim	PC GİRİŞİ
1	Kırmızı (R)
2	Yeşil (G)
3	Mavi (B)
4	Toprak
5	Toprak (DDC)
6	Kırmızı (R) Toprak
7	Yeşil (G) Toprak
8	Mavi (B) Toprak
9	Ayrılmış
10	Senkronize Topraklama
11	Toprak
12	Veri (DDC)
13	Yatay senkronizasyon
14	Dikey senkronizasyon
15	Saat (DDC)

DVI Giriş Bağlantısı (24Pim)



Pim	Sinyal
1	T.M.D.S. Data2-
2	T.M.D.S. Data2+
3	T.M.D.S. Data2/4 Koruma
4	T.M.D.S. Data4-
5	T.M.D.S. Data4+
6	Saat (DDC)
7	Veri (DDC)
8	Bağlı Değil
9	T.M.D.S. Data1-
10	T.M.D.S. Data1+
11	T.M.D.S. Data1/3 Koruma
12	T.M.D.S. Data3-
13	T.M.D.S. Data3+
14	+5V Elektrik
15	5V Topraklama
16	Açıkken Takma Algılaması
17	T.M.D.S. Data0-
18	T.M.D.S. Data0+
19	T.M.D.S. Data0/5 Koruma
20	T.M.D.S. Data5-
21	T.M.D.S. Data5+
22	T.M.D.S. Saat Koruması
23	T.M.D.S. Saat+
24	T.M.D.S. Saat-

Sorun Belirleme: Servis Personeli ile Görüşmeden Önce

TUR

Samsung satış sonrası servisi ile görüşmeden önce aşağıdaki kolay denetimleri yapın.

Sorunu aşağıdaki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numarasını kaydedin ve yerel bayinizle ilişki kurun.

Ses ya da görüntü yok	◆ Güç kablosunun prize takılı olduğunu kontrol edin. ◆ “I” düğmesine (Açma/Kapama) ve POWER (🔴) düğmesine bastığınızdan emin olun. ◆ Resmin kontrast ve parlaklık ayarlarını kontrol edin. ◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok	◆ Ses seviyesini kontrol edin. ◆ Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE düğmesine basılmış olup olmadığını kontrol edin.
Resim yok ya da Siyah-Beyaz resim	◆ Renk ayarlarını yapın. ◆ Seçilmiş yayın sisteminin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Ses ve resimde parazit	◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihazı belirleyin ve uzaklaştırın. ◆ Televizyonunuzu bir başka prize takın.
Net olmayan ya da karlı resim, bozuk ses	◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve bağlantılarını kontrol edin. Bu parazit çoğunlukla dahili anten kullanmaya bağlıdır.
Uzaktan kumanda iyi çalışmıyor	◆ Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin. ◆ Uzaktan kumandanın üst kenarını (yayın penceresini) temizleyin. ◆ Pillerin kutuplarını temizleyin.

– SATIŞ SONRASI SERVİS

- Cihazınızın performansında bir değişme, bir arızanın olduğunu gösteriyorsa, satıcınızla ya da servis temsilcinizle ilişkiye geçmekten çekinmeyin.



ELECTRONICS

Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka
Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114

LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1493
Fax: +82 2 860 1482

EMC : Nemko Korea
300-2, Osan-Ri, Mohyun-Myun, Youngin City
Kyungki-Do, Korea
Tel: +82 31 322 2333
Fax: +82 31 322 2332